



Uconnect® 8.4A/8.4AN

Kullanıcı El Kitabı Eki

İçindekiler

1	SİSTEMİN TANITIMI	3
2	UCONNECT® 8.4A	5
3	UCONNECT® 8.4AN	31
4	GÜVENLİK UYARILARI	75

SİSTEMİN TANITIMI

- Sistemin Tanıtımı4

Sistemin Tanıtımı

Uconnect® 8.4A/8.4AN



0401004354

Anahtar Özellikleri

NOT:

8.4A ve 8.4AN sistemleri bazı özellikleri paylaşır, ancak 8.4AN sistemi farklı bazı özelliklere sahiptir. Aşağıdaki özellikler her iki sistemde de bulunmaktadır:

- 8.4" Dokunmatik Ekran
- Hands-free (Eller serbest)/Bluetooth®
- USB, AUX soketi ve SD Kart yuvası
- Dokunmatik Klima kumandaları

8.4AN aşağıdaki benzersiz özellikleri sunarak kendini ayrı tutar:

- Navigasyon Standardı
- Tek seferde varış noktası girişi
- 3D içeriği – Bazı modellerde (Bu seçeneği seçin ve uygun bir seviyeye yakınlaştırın. "Yüksek" yapıların hepsi 3D olarak gösterilmez)
- Gelişmiş Sayısal Arazi Modeli (DTM)

UCONNECT® 8.4A

• Uconnect® 8.4A Sistemi	7
• Radyo Modu	8
• Ön Ayarlar (Preset)	9
• Ses	10
• Media Modu	11
• Disk Modu - Bazı modellerde	11
• USB/iPod® Modu	12
• AUX Modu	13
• SD Kart Modu – Bazı modellerde	13
• Bluetooth® Modu	14
• Uconnect® Telefon	15
• Uconnect® Telefon Genel Bakış	15
• Uconnect® Telefon ve Mobil Cihaz Uyumluluğu	16
• Uconnect® Telefonun Cep Telefonuna Kaydedilmesi	16
• Bir Cep Telefonunun Kaydedilmesi	17
• Bluetooth® Streaming Audio Cihazı Kaydedilmesi	17
• Kaydetmeden Sonra Özel Bir Cep Telefonuna ya da Ses Cihazına Bağlanması	18
• Bir Telefonun ya da Ses Cihazının Bağlantısının Kesilmesi	18

• Bir Telefonun ya da Ses Cihazının Silinmesi	18
• Bir Telefonun ya da Ses Cihazının Sık Kullanılan Olarak İşaretlenmesi	18
• Telefon Rehberi İndir — Bazı modellerde - Cep Telefonundan Otomatik Telefon Rehberi Transferi	19
• Sık Kullanılanların Yönetilmesi	19
• Bir Sık Kullanılanın Silinmesi	20
• Telefon Arama Özellikleri	20
• Gelişmiş Telefon Bağlanabilirliği	24
• Uconnect® Telefonunuz Hakkında Bilmeniz Gerekenler	24
• Uconnect® Sesli Komut	26
• Uconnect® 8.4A Sesli Komut Hızlı Kullanımı	26

Uconnect® 8.4A Sistemi



1. Radyo

Radyo Moduna girmek için Radio (Radyo) ekran tuşuna dokununuz. Radyo Modundaki ilgili ekran tuşlarına dokunarak farklı radyo modları; FM, AM, MW, LW, SW, DAB, DAB+, ve DMB (bazı modellerde) seçilebilir.

2. Media (Ortam)

Disk, USB, SD, AUX ve Bluetooth® (bazı modellerde) gibi ortam kaynaklarına erişmek için Media ekran tuşuna dokununuz.

3. Kontroller

Isıtmalı koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi (bazı modellerde) için ayarları özelleştirmek amacıyla Controls (kumandalar) ekran tuşuna dokununuz. Daha fazla detay için Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

4. Klima

Daha fazla bilgi için aracınızın Kullanıcı Kılavuzunda yer alan Klima Kumandaları kısmına bakınız.

5. Telefon

Uconnect® Telefon özelliğine erişmek için Phone (Telefon) ekran tuşuna dokununuz.

6. Ayarlar

Mevcut ayarların listesini görüntülemek için Settings (Ayarlar) ekran tuşuna dokununuz. Daha fazla detay için aracınızın Kullanıcı Kılavuzunda yer alan Gösterge Panelinin Tanıtımı kısmına bakınız.

NOT: Ayarlar ekran tuşu, ayarları özelleştirmek için mevcut özellikler listesini görüntüleyecek olduğunda, ısıtmalı koltuk ve ısıtmalı direksiyon simidi ayarlarını özelleştirebilir.

diğer ekranın alt menüsünde (bazı modellerde) Controls (Kumandalar) ekran tuşu görünecektir.

7. ENTER/BROWSE & TUNE/SCROLL

Ekranı vurgulanan bir seçimi kabul etmek için ENTER/BROWSE (GİR/GÖZAT) düğmesine basınız. Bir listeyi kaydırmak ya da bir radyo istasyonu ayarlamak için TUNE/SCROLL (İSTASYON AYARI/KAYDIRMA) düğmesini çeviriniz.

8. BACK

Daha önceki menüye ya da ekrana geri dönmek için BACK (GERİ) butonuna basınız.

9. SCREEN OFF

Dokunmatik ekranı KAPATMAK için SCREEN OFF (EKRANI KAPAT) sabit tuşuna basınız. Ekranı tekrar AÇMAK için, sadece ekrana dokununuz.

10. VOLUME & MUTE

Sesi ayarlamak için düğmeyi çeviriniz. Sistemi sessize almak için Mute (Sessiz) butonuna basınız.

Radyo Modu

Radyo ařađıdaki modlar ile birlikte gelir:

- FM
- AM/MW/LW/SW – Bazı modellerde
- DAB, DAB+ ve DMB – Bazı modellerde

Radyo Moduna girmek için sol alt köşedeki RADIO (Radyo) ekran tuşuna dokununuz. Radyo modundaki ilgili ekran tuşlarına dokunarak farklı radyo modları; FM, AM, MW, LW, SW, DAB, DAB+ ve DMB - Bazı modellerde seçilebilir.

Ses & Sessiz Kontrolü

Radyoyu sessize almak için Volume & Mute (Ses & Sessiz) kontrol düğmesine basın. Radyonun tekrar sesini açmak için ikinci kez Volume & Mute kontrol düğmesine basın. Elektronik ses kontrolü her iki yönde durmadan devamlı dönecek şekilde dizayn edilmiştir (360 derece). Ses kontrol düğmesinin saat yönünde çevirilmesi sesi artırır. Ses kontrol düğmesinin saat yönünün tersine çevirilmesi sesi azaltır.

Ses sistemi açıldığında, ses en son oynatılan aynı ses seviyesine ayarlanacaktır.

İstasyon Ayarı/Kaydırma Kontrolü

TUNE/SCROLL (İSTASYON AYARI/KAYDIRMA) kontrol düğmesini, radyo istasyonu frekansını artırmak için saat yönünde, azaltmak için ise saat yönünün tersine çevirin. Bir seçim yapmak için ENTER/BROWSE (GİR/GÖZAT) butonuna basın. Dokunulduğunda yeşil GO (git) ekran tuşu, radyonun girilen istasyona ya da kanala ayarlandığında bir giriş yapmanıza ve Direct Tune Screen (Doğrudan İstasyon Ayarı) Ekranını kapamanıza olanak sağlar.

Ekranı Kapama

Sağ üstte yer alan X ekran tuşu Doğrudan Radyo İstasyonu Ekranını kapamanızı sağlar. Doğrudan İstasyon Ayarı Ekranı 10 saniye içinde hiçbir faaliyetin olmaması halinde de otomatik olarak kapanır.

Ara ve Doğrudan İstasyon Ayarı Fonksiyonları

Seek Up ve Down (yukarı ve aşağı doğru ara) fonksiyonları, çift ok ekran butonunun radyo istasyonunun sağına ve soluna dokunarak, ya da Steering Wheel Audio Control (direksiyon ses kontrolü) (bazı modellerde) yukarı veya aşağı doğru basarak aktif hale getirilir.

Yukarı Doğru Ara

Radyoyu sonraki dinlenebilir istasyona ya da kanala ayarlamak için Seek Up (Yukarı doğru ara) ekran tuşuna dokununuz ve bırakınız. Seek Up fonksiyonu süresince, tüm bant üzerinden iki kez geçildikten sonra eğer radyo başlangıç istasyonuna ulaşırsa, radyo başladığı istasyonda duracaktır.

Yukarı Doğru Hızlı Ara

Daha hızlı bir şekilde radyoyu mevcut istasyonlara veya kanallara doğru ilerletmek için Seek Up ekran tuşuna dokununuz ve tutunuz, ekran tuşu bırakıldığında radyo sonraki mevcut istasyonda ya da kanalda durur.

Aşağı Doğru Ara

Radyoyu dinlenebilir sonraki istasyona ya da kanala ayarlamak için Seek Down (Aşağı doğru ara) ekran tuşuna dokununuz ve bırakınız. Yukarı Doğru Ara fonksiyonu süresince, tüm bant üzerinden iki kez geçildikten sonra eğer radyo başlangıç istasyonuna ulaşırsa, radyo başladığı istasyonda duracaktır.

Aşağı Doğru Hızlı Ara

Daha hızlı bir şekilde radyoyu mevcut istasyonlara veya kanallara doğru ilerletmek için

Seek Down ekran tuşuna dokunun ve tutun, ekran tuşu bırakıldığında radyo sonraki mevcut istasyonda ya da kanalda durur.

Doğrudan İstasyon Ayarı

Radyo ekranının altında yer alan Tune (İstasyon ayarı) ekran tuşuna basın. Direct Tune (Doğrudan istasyon ayarı) ekran tuşu ekranı FM, AM, MW, LW, SW, DAB, DAB+ ve DMB - Bazı modellerde radyo modları olarak bulunur ve radyoyu istenen bir istasyona veya kanala yönlendirmek için kullanılabilir.

İstlenen bir istasyon seçimine başlamak için mevcut ekran tuşuna basın. Bir sayı girildiğinde, seçilmesi mümkün olmayan (ulaşılamayan istasyonlar) herhangi bir sayı devre dışı olacak / grileşecektir.

Geri Al

Sol alttaki Undo (Geri al) ekran tuşuna basarak girişi geri alabilirsiniz.

GO (Git)

Bir istasyonun son rakamı girildiğinde, DIRECT TUNE ekranı kapanacak ve sistemi otomatik olarak o istasyona ayarlayacaktır.

Seçilen İstasyon ya da Kanal sayısı Direct Tune metin kutusunda görüntülenir.

Ön Ayarların (Preset) Yapılması

Tüm Radyo Modları için ön ayarlar bulunmaktadır ve ekranın üzerinde yer alan altı ön ayar ekran tuşunun herhangi birine basılarak aktif hale getirilir.

Kaydetmek istediğiniz bir istasyona ulaştığınızda, iki saniyeden fazla ya da bir onay sesi duyuncaya kadar istenen numaralı ekran tuşuna basılı tutun.

Radyo, radyo modlarının her birinde maksimum 12 ön ayar saklar. Dört ön ayar dizisi radyo ekranının üstünde görünür.

Radyo ekranının sağ üstünde yer alan ok ekran tuşuna dokunarak dört radyo ön ayarının üç dizininin diğerine geçebilirsiniz.

FM/AM/MW/LW/SW/DAB/DAB+/ DMB'lere Gözet

Herhangi bir radyo modunda, Gözet Ekranı Ön Ayarlar Listesini düzenlemek için bir araç sağlar ve bu listeye Enter/Browse'a basarak girilir.

Kaydırma Ön Ayar Listesi

Gözet Ön Ayarlar ekranındayken, İstasyon Ayarı düğmesinin döndürülmesiyle ya da ekranın sağında yer alan Yukarı ve Aşağı ok tuşlarına dokunarak ön ayar listesini kaydırabilirsiniz.

Listeden Ön Ayar Seçimi

Bir Ön Ayar, listelenen Ön Ayarların herhangi birisine dokunarak ya da hali hazırda vurgulanan ön ayarı seçmek için İstasyon Ayarı düğmesi üzerindeki ENTER/BROWSE (Gir/Gözet) butonuna basınız.

Seçildiğinde radyo, ön ayarda saklanan istasyona ayarlanır ve ana radyo ekranına geri döner.

Ön Ayarların (Preset) Silinmesi

Bir Ön Ayar, ilgili Ön Ayar için çöp kutusu simgesine dokunularak Ön Ayarlara Gözet ekranında silinebilir.

Ana Radyo Ekranına Geri Dönme

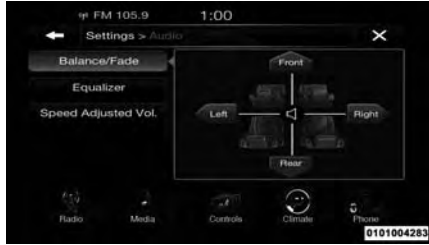
Gözet Ön Ayarlar ekranındayken, dokunmatik ekranda bulunan X ekran tuşuna dokunarak Ana Radyo Ekranına geri dönebilirsiniz.

Ses

Balance\Fade (Ön/arka-sağ/sol balans ayarı), Equalizer (Ekolayzer), Speed Adjusted Volume (Hıza bağlı ses ayarı) ayarlamak için Ses ayarları ekranını aktif hale getirmek amacıyla Audio (Ses) ekran tuşuna dokunun.

Sağ üstte yer alan X'e dokunarak Radyo ekranına geri dönebilirsiniz.

Balance\Fade (Ön/arka ve sağ/sol ses ayarı)



Ön hoparlörler arasındaki ses dengesi için Balance\Fade ekran tuşuna dokunun ya da arka ve ön hoparlörler arasındaki sesi artırıp azaltın. Ön/arka-sağ sol balansı ayarlamak için Ön, Arka, Sol veya Sağ ekran tuşlarına dokunun ya da mavi hoparlör simgesine dokunun ve sürükleyin.

Equalizer (Ekolayzer)



Ekolayzer ekranını aktif hale getirmek için Equalizer (Ekolayzer) ekran tuşuna dokunun. + ya da - ekran tuşlarına dokunun ya da ekolayzer bantlarının her biri için seviye çubuğuna dokunun ya da sürükleyin. ± 9 arasında yayılan seviye değeri, her bir bandın altında görüntülenir.

Speed Adjusted Volume (Hıza Bağlı Ses Ayarı)



Hıza bağlı ses ekranını aktif hale getirmek için Speed Adjusted Volume (Hıza bağlı ses ayarı) ekran tuşuna dokunun.

Hıza bağlı ses ayarı, + ve - butonlarına dokunarak ya da seviye çubuğuna dokunarak ya da sürükleyerek ayarlanır. Bu, araç hızının varyasyonu ile ses seviyesinin otomatik ayarını değiştirir. Hız normal yol gürültüsünü dengelemek için artıkça ses de otomatik olarak artar.

Surround System (Bazı modellerde)

Dörtlü Stereo Sistemini aktif hale getirmek için On (Aç) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği devre dışı bırakmak için ise Off (Kapat) tuşuna dokunun.

Dörtlü Stereo Sistemini açıldığında, sinema ya da ev sinema sisteminde olduğu gibi her yönden gelen sesler duyabilirsiniz.

Media (Ortam) Modu

Disk Modu – Bazı modellerde Genel Bakış

Bir Disk yerleştirerek ya da ekranın sol tarafında bulunan Disc (Disk) ekran tuşuna dokunarak Disk Moduna girilir. Media (Ortam) Modundayken, Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun ve Disk seçin.

Radyoda Disk olmadığında, Disk modu ekranında bir "Disk Yok" mesajı görüntülenecektir.

Yukarı/Aşağı Doğru Ara

Diskte sonraki seçim için sağ ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın. Mevcut seçimin başlangıcına geri dönmek ya da eğer Disk mevcut seçimin ilk saniyesindeyse, önceki seçimin başlangıcına geri dönmek için sol ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın.

Gözet

Gözet penceresini görüntülemek için Browse (Gözet) ekran tuşuna dokunun. Gözet penceresinin sol tarafı, Diskin içeriğine gözatabileceğiniz yolların bir listesini görüntüler. Eğer cihaz tarafından desteklenirse, Klasörler, Sanatçılar, Çalma Listeleri, Albümler, Şarkılar, vb'ye gözatabilirsiniz. Ekranının sol tarafında yer alan istenen ekran tuşuna dokunun. Gözet penceresinin ortası, Up (Yukarı) ve Down (Aşağı) ekran tuşlarına dokunarak sağa kaydırılabilen öğeleri ve alt fonksiyonlarını gösterir. Scroll/Tune düğmesi de kaydırma yapmak için kullanılabilir.

Kaynak

Disk gibi istenen ses kaynağını seçmek için Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun. Bu ekran bir kaç saniyesi sonra zaman aşımına uğrayacak ve herhangi bir seçim yapılmazsa ana radyo ekranına geri dönecektir.

Tekrarla

Tekrarla fonksiyonunu değiştirmek için Repeat (Tekrar) ekran tuşuna dokunun. Repeat (Tekrar) ekran tuşu aktif hale geldiğinde ekranda vurgulanır. Tekrar aktif olduğu müddetçe, radyo mevcut parçayı çalmaya devam edecektir.

Rastgele Parça Çalma

Rastgele ilginç değişim sağlamak amacıyla CD'deki seçimleri oynatmak için Shuffle (Rastgele Parça Çalma) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği kapatmak için ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Bilgi

Mevcut parça bilgilerini görüntülemek için Info (Bilgi) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği iptal etmek için Info (Bilgi) ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Parçalar

Şarkı Listesi ile açılır bir menüyü görüntülemek için Tracks (Parçalar) ekran tuşuna dokunun. Mevcut durumda çalan şarkı, bir ok ve şarkı adının üstünde ve altında bulunan hatlar ile belirtilir. Parçalar Listesi ekranındayken, bir parçayı (parça adının üstünde ve altındaki hat ile belirtilen) öne çıkarmak için TUNE/SCROLL (İstasyon arama/kaydırma) düğmesini çevirebilirsiniz, daha sonra söz konusu parçayı çalmak için ENTER/BROWSE (Gir/Gözet) düğmesine basabilirsiniz.

Açılır menü görüntüleniyorken Tracks (Parçalar) ekran tuşuna dokunmak açılır menüyü kapatacaktır.

USB/iPod® Modu

Genel Bakış

USB/iPod® Moduna, USB cihazı veya iPod® ve kablunun USB Porta takılmasıyla ya da ekranın sol tarafında bulunan iPod® ekran tuşuna dokunulmasıyla girilir. Media modundayken, Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun ve iPod® seçin.

Yukarı/Aşağı Doğru Ara

USB/iPod® üzerindeki sonraki seçim için sağ ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın. Mevcut seçimin başlangıcına geri dönmek ya da eğer USB/iPod® mevcut seçimin ilk saniyesindeyse, önceki seçimin başlangıcına geri dönmek için sol ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın.

Gözet

Gözet ekranını görüntülemek için Browse (gözet) ekran tuşuna dokunun. Gözet penceresinin sol tarafı, USB/iPod® içeriğine gözetabileceğiniz yolların bir listesini görüntüler. Eğer cihaz tarafından desteklenirse, Klasörler, Sanatçılar, Çalma Listeleri, Albümler, Şarkılar, vb'ye göz atabilirsiniz. Ekranının sol tarafında yer alan istenen ekran tuşuna dokunun. Gözet penceresinin ortası, Up (Yukarı) ve Down

(Aşağı) ekran tuşlarına dokunarak sağa kaydırılabilen öğeleri ve alt fonksiyonlarını gösterir. Scroll/Tune düğmesi de kaydırma yapmak için kullanılabilir.

Kaynak

USB/iPod® gibi istenen ses kaynağını seçmek için Source (kaynak) ekran tuşuna dokunun. Bu ekran bir kaç saniye sonra zaman aşımına uğrayacak ve herhangi bir seçim yapılmazsa ana radyo ekranına geri dönecektir.

Tekrarla

Tekrarla işlevselliğini değiştirmek için Repeat (Tekrar) ekran tuşuna dokunun. Repeat ekran tuşu aktif hale geldiğinde ekranda vurgulanır. Tekrar aktif olduğu müddetçe, radyo mevcut parçayı çalmaya devam edecektir.

Rastgele Parça Çalma

Rastgele ilginç değişim sağlamak amacıyla USB/iPod® üzerindeki seçimleri oynatmak için Shuffle (Rastgele) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği kapatmak için ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Bilgi

Mevcut parça bilgilerini görüntülemek için Info (Bilgi) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği iptal etmek için Info ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Parçalar

Şarkı Listesi ile açılır bir menüyü görüntülemek için Tracks (Parçalar) ekran tuşuna dokunun. Mevcut durumda çalan şarkı, bir ok ve şarkı adının üstünde ve altında bulunan hatlar ile belirtilir. Parçalar Listesi ekranındayken, bir parçayı (parça adının üstünde ve altındaki hat ile belirtilen) öne çıkarmak için TUNE/SCROLL (İstasyon ayarı/kaydırma) düğmesini döndürebilirsiniz, daha sonra söz konusu parçayı çalmak için ENTER/BROWSE (Gir/gözet) düğmesine basabilirsiniz. Açılır menü görüntüleniyorken Tracks ekran tuşuna dokunmak açılır menüyü kapatacaktır.

Ses

Ses ayarlarını ayarlamak için Radyo Moduna bakın.

AUX Modu

Genel Bakış

3.5 mm'lik bir ses jakına sahip bir AUX cihazının AUX portuna takılmasıyla ya da ekranın sol tarafında bulunan AUX ekran tuşuna basarak AUX'a girilir. Ortam Modundayken, Source (Kaynak) ekran tuşuna dokununuz ve AUX'u seçin.

Yardımcı Cihazın Takılması

Yardımcı cihaz kablosunu nazikçe AUX portuna takın. Kontak ve radyo ON (AÇIK) konumundayken yardımcı cihazı takarsanız, ünite AUX moduna geçecek ve cihaz kablosunu taktığınızda çalmaya başlayacaktır.

Yardımcı Cihazın Kontrol Edilmesi

Yardımcı cihazın kontrolü (örnek olarak, çalma listelerini seçme, oynatma, hızlı ileri sarma, vb) radyo ile sağlanmaz; bunun yerine cihaz kontrollerini kullanın. VOLUME & MUTE (Ses&sessiz) düğmesi ile ya da takılı cihazın sesi ile ses seviyesini ayarlayın.

NOT:

Araç radyo birimi, yardımcı cihazdan ses çıkışı için amplifikatör olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla, yardımcı cihazdaki ses

kontrolü çok düşük olarak ayarlanırsa, cihaz üzerinde müzik çalmak amacıyla radyo birimi için yetersiz ses sinyali meydana gelecektir.

Kaynak

AUX gibi istenen ses kaynağını seçmek için Source (Kaynak) ekran tuşuna dokununuz. Bu ekran bir kaç saniye sonra zaman aşımına uğrayacak ve herhangi bir seçim yapılmazsa ana radyo ekranına geri dönecektir.

Ses

Ses ayarlarını ayarlamak için Radyo Moduna bakın.

SD Kart Modu – Bazı modellerde

Genel Bakış

SD Kartı SD Kart yuvasına takarak ya da ekranın sol tarafında bulunan SD Kart ekran tuşuna dokunarak SD Kart Moduna girilir. Ortam Modundayken, Source (Ekran) ekran tuşuna dokununuz ve SD Kartı seçin.

Yukarı/Aşağı Doğru Ara

SD Karttaki sonraki seçim için sağ ok ekran tuşuna dokununuz ve bırakın. Mevcut seçimin başlangıcına geri dönmek ya da eğer SD Kart mevcut seçimin ilk saniyesindeyse, önceki

seçimin başlangıcına geri dönmek için sol ok ekran tuşuna dokununuz ve bırakın.

Gözet

Gözet ekranını görüntülemek için Browse (Gözet) ekran tuşuna dokununuz. Gözet penceresinin sol tarafı, SD Kartın içeriğine gözetebileceğiniz yolların bir listesini görüntüler. Eğer cihaz tarafından desteklenirse, Klasörler, Sanatçılar, Çalma Listeleri, Albümler, Şarkılar, vb'ye gözatabilirsiniz. Ekranının sol tarafında yer alan istenen ekran tuşuna dokununuz. Gözet penceresinin ortası, Up (Yukarı) ve Down (Aşağı) ekran tuşlarına dokunarak sağa kaydırılabilen öğeleri ve alt fonksiyonlarını gösterir. Scroll/Tune düğmesi de kaydırma yapmak için kullanılabilir.

Kaynak

SD Kart gibi istenen ses kaynağını seçmek için Source ekran tuşuna dokununuz. Bu ekran bir kaç saniyesi sonra zaman aşımına uğrayacak ve herhangi bir seçim yapılmazsa ana radyo ekranına geri dönecektir.

Tekrarla

Tekrarla işlevselliğini değiştirmek için Repeat (Tekrar) ekran tuşuna dokununuz.

Repeat ekran tuşu aktif hale geldiğinde ekranda vurgulanır. Tekrarla aktif olduğu müddetçe, radyo mevcut parçayı çalmaya devam edecektir.

Rastgele Parça Çalma

Rastgele ilginç değişim sağlamak amacıyla SD Kart üzerindeki seçimleri oynatmak için Shuffle (Rastgele) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği kapatmak için ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Bilgi

Mevcut parça bilgilerini görüntülemek için Info (Bilgi) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği iptal etmek için Info ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Parçalar

Şarkı Listesi ile açılır bir menüyü görüntülemek için Tracks (Parçalar) ekran tuşuna dokunun. Mevcut durumda çalan şarkı, bir ok ve şarkı adının üstünde ve altında bulunan hatlar ile belirtilir. Parçalar Listesi ekranındayken, bir parçayı (parça adının üstünde ve altındaki hat ile belirtilen) öne çıkarmak için TUNE/SCROLL (İstasyon ayarı/kaydırma) düğmesini çevirebilirsiniz, daha sonra söz konusu parçayı çalmak için ENTER/BROWSE (Gir/gözet) düğmesine basabilirsiniz.

Açılır menü görüntüleniyorken Tracks (Parçalar) ekran tuşuna dokunmak açılır menüyü kapatacaktır.

Ses

Ses ayarlarını ayarlamak için Radyo Moduna bakın.

Bluetooth® Modu Genel Bakış

Müzik içeren Bluetooth® cihazını Uconnect® Sistemine kaydederek Bluetooth® Streaming Audio Yayını (BTSA) ya da Bluetooth® Moduna girilir.

Devam etmeden önce, Uconnect® Sistemi ile iletişim kurmak için Bluetooth® cihazının Uconnect® Telefon ile kaydedilmesi gerekmektedir.

NOT:

Daha fazla detay için Uconnect® Telefon kısmındaki kayıt prosedürüne bakınız.

Bluetooth® moduna erişmek için, ekranın sol tarafında bulunan Bluetooth® ekran tuşuna dokunun.

Yukarı/Aşağı Doğru Ara

Bluetooth® cihazındaki sonraki seçim için sağ ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın. Mevcut seçimin başlangıcına geri dönmek ya da eğer Bluetooth® cihazı mevcut seçimin ilk saniyesindeyse, önceki seçimin başlangıcına geri dönmek için sol ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın.

Kaynak

Bluetooth® gibi istenen ses kaynağını seçmek için Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun. Bu ekran bir kaç saniyesi sonra zaman aşımına uğrayacak ve herhangi bir seçim yapılmazsa ana radyo ekranına geri dönecektir.

Parçalar

Eğer Bluetooth® cihazı bu özelliği desteklerse, Şarkı Listesi ile açılır bir menüyü görüntülemek için Tracks (Parçalar) ekran tuşuna dokunun. Mevcut durumda çalan şarkı, mavi bir ok ve şarkı adının üstünde ve altında bulunan hatlar ile belirtilir.

Açılır menü görüntüleniyorken Tracks ekran tuşuna dokunmak açılır menüyü kapatacaktır.

Ses

Ses ayarlarını ayarlamak için Radyo Moduna bakın.

Uconnect® Telefon

Genel Bakış

Uconnect® Telefon, ses ile kumanda edilen, eller serbest, araç içi iletişim sistemidir. Uconnect® Telefon, cep telefonunuz ile bir telefon numarasını aramanıza olanak sağlar. Uconnect® Telefon aşağıdaki özellikleri destekler:

Ses İle Kumanda Edilen Özellikler:

- Sesli Komut ("John Smith Cebini Ara", ya da "248 555-1212" numarasını çevir) ile eller serbest arama.
- Gelen SMS mesajlarınızın eller serbest metinlerinin okunması ve dinlenilmesi.
- Eller Serbest Kısa Mesaj Cevaplama. (Gelen aramalar/kısa mesajlar için önceden tanımlanmış 18 SMS mesajlarının birini gönder).
- Son aranan numaraları tekrar arama ("Redial").

- Son gelen arama numarasını Geri Arama ("Call Back").
- Ekranda Arama Kayıtlarını Gösterme ("Gelen aramaları göster", "Giden aramaları göster", "Cevapsız aramaları göster", "Son Aramaları Göster").
- İlgili Kişi telefon numarası bulma ("John Smith Cebini Bul").

NOT:

Sesli Komutlar ve Sesli Metin Yanıt Örnekleri bu kılavuzda verilmektedir. Hızlı kullanım için, Sesli Komut Hızlı Kullanım bölümüne gidin.

Ekrandan Kumanda Edilen Özellikler:

- Dokunmatik ekran kullanarak Tuş Takımı ile Arama.
- Dokunmatik ekranda görüntülenen telefon rehberinden kişilerin görüntülenmesi ve aranması.
- Ana Telefon ekranında kolaylıkla erişilebilmeleri için Sık Kullanılan Kişi telefon numaralarının ayarlanması.
- Son Arama günlüklerinden kişilerin görüntülenmesi ve aranması.

- Son gelen SMS'lerinizin tekrar görüntülenmesi.
- Dokunmatik ekran ile Bluetooth® Cihazınızda Müzik dinleme.
- Hızlı bir şekilde bağlantı kurmaya kolay erişim için maksimum 10 telefon/ses cihazının kaydedilmesi.

NOT:

Telefonunuz, mesajlaşma özelliklerinin düzgün bir şekilde çalışması için Bluetooth® üzerinden SMS mesajlaşma özelliğine sahip olmalıdır.

Cep telefonunuzun sesi, aracınızın ses sistemi ile iletilir; Uconnect® Telefon kullanıldığında sistem otomatik olarak radyonuzu sessize alır. Uconnect® müşteri desteği için, www.UconnectPhone.com adresini ziyaret ediniz (site İngilizcedir). Uconnect® Telefon, aracınıza girip çıkmanızdan dolayı, sistem ve cep telefonunuz arasında aramaları transfer etmeniz için olanak sağlar ve özel bir görüşme için sistem mikrofonunu sessize almanıza izin verir.

UYARI!

Herhangi bir sesli komut sistemi sadece, telefon kullanımı ile ilgili yasaları içeren tüm uygulanabilir yasalara uyan güvenli sürüş koşullarında kullanılabilir. Aracınızı güvenli bir şekilde kullanmaya dikkat etmelisiniz. Dikkat edememeniz ciddi yaralanmaya ya da ölüme neden olan bir çarpışmaya sebebiyet verebilir.

Uconnect® Telefon, Bluetooth® "eller serbest profili" cep telefonu ile çalıştırılır. Uconnect® özellikleri ve Bluetooth® teknolojisi (kablo ya da takma aygıtı olmadan farklı elektronik cihazları diğerlerine bağlamaya olanak sağlayan küresel bir standarttır) sayesinde telefonunuz açık olduğu ve cihazınız Uconnect® Telefonuna kaydedildiği sürece, cep telefonunuzu (çanta, cep ya da evrak çantası olsun) nereye koyarsanız koyun, Uconnect® Telefon çalışır. Uconnect® Telefon, maksimum on cep telefonu ya da ses cihazının sisteme bağlanmasına olanak


sağlar. Sadece bir seferde bağlantılı (ya da kaydedilmiş) olan bir cep telefonu ya da ses cihazı sistem ile birlikte kullanılabilir.

Uconnect® Telefon Butonu



Uconnect® Telefon Butonu, telefon moduna girmek ve arama yapmak, en son, gelen, giden aramaları göstermek, telefon rehberini, vb'yi görüntülemek için kullanılır. Butona bastığınızda bir BİP sesi duyacaksınız. Bip komut verme sinyalinizdir.

Uconnect® Sesli Komut Butonu



Sesli Komutun nasıl kullanılacağı ile ilgili daha fazla bilgi için, Uconnect® Sesli Komut Hızlı Kullanım bölümüne bakınız.

Uconnect® Telefon ve Mobil Cihaz Uyumluluğu

Cep telefonunuzun uyumluluğunu doğrulamak için, www.UconnectPhone.com adresini ziyaret edin (site İngilizcedir).

Uconnect® Telefonu Bir Cep Telefonuna Kaydetme (Bağlama)

Uconnect® Telefonunuzu kullanmaya başlamanız için, uyumlu bir Bluetooth® etkin cep telefonu kaydetmelisiniz.

Kaydetme sürecini tamamlamak için, cep telefonu Kullanıcı Kılavuzuna bakmanız gerekecek. Uconnect® websitesi detaylı kaydetme talimatları da sağlayabilir.

NOT:

- Bu prosedürü tamamlamak için telefonunuzda Bluetooth®'u etkinleştirmelisiniz.
- Araç PARK halinde olmalıdır.

1. Başlamak için ekranda bulunan "Phone" (Telefon) ekran tuşuna basın.
2. Mevcut durumda sistem ile bağlantı kurmuş hiçbir telefon yok ise, açılır menü görünecektir.

3. Kaydetme sürecine başlamak için Yes (Evet) seçin. Daha sonra, Bluetooth® etkin cep telefonunuzda uygun cihazları arayın. Telefonda bilgi istendiğinde, Uconnect® ekranında gösterilen PIN'i girin.

- No (Hayır) seçilirse, Uconnect® Telefon ana ekranından "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- "Add Device" (Cihaz ekle) ekran tuşuna dokunun.
- Bluetooth® etkin cep telefonunuzda uygun cihazları arayın. Telefonda bilgi istendiğinde, Uconnect® ekranında gösterilen PIN'i girin.

4. Uconnect® Telefon, sistem bağlantıyorken bir ilerleme ekranı görüntüleyecektir.

5. Kaydetme süreci başarılı bir şekilde tamamlandığında, sistem bunun sizin sık kullanılan cep telefonunuz olup olmadığını seçmenizi isteyecektir. Yes (Evet) seçeneğini seçmek bu telefonu en öncelikli telefon haline getirecektir. Bu telefonun, diğer kaydedilmiş telefonlara göre önceliği olacaktır.

Bir Cep Telefonunun Kaydedilmesi

- Telefon ana ekranından "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- Daha sonra, "Phone/Bluetooth®" ekran tuşuna dokunun.



- "Add Device" (Cihaz ekle) ekran tuşuna dokunun.
- Bluetooth® etkin cep telefonunuzda uygun cihazları arayın. Telefonda bilgi istendiğinde, Uconnect® ekranında gösterilen adı ve PIN'i girin.
- Uconnect® Telefon, sistem bağlantıyorken bir ilerleme ekranı görüntüleyecektir.

- Kaydetme süreci başarılı bir şekilde tamamlandığında, sistem bunun sizin sık kullanılan cep telefonunuz olup olmadığını seçmenizi isteyecektir. Yes (Evet) seçeneğini seçmek bu telefonu en öncelikli telefon haline getirecektir. Bu telefonun, diğer kaydedilmiş telefonlara göre önceliği olacaktır.

NOT: Sık kullanılan olarak kaydedilmeyen telefonlar için, telefon önceliği kaydedildiği düzene göre belirlenir. Kaydedilen en son telefon en yüksek önceliğe sahip olacaktır.

Radyodaki herhangi bir ekrandan Kaydedilen Telefon ekranını getirmek için ayrıca aşağıdaki VR (ses tanıma) komutlarını da kullanabilirsiniz:

- "Show Paired Phones" (Kayıtlı Telefonları Göster) ya da
- "Connect My Phone" (Telefonumu Bağla)

Bluetooth® Streaming Audio Cihazı Kaydedilmesi

- Başlamak için "Media" (Ortam) ekran tuşuna dokunun.
- Bluetooth® için Kaynağı değiştirin.
- Kaydedilmiş Ses Cihazları ekranını görüntülemek için "Bluetooth®" ekran tuşuna dokunun.
- "Add Device" (Cihaz ekle) ekran tuşuna dokunun.

NOT: Mevcut durumda sistem ile bağlantı kurmuş hiçbir telefon yok ise, açılır menü görünecektir.

- Bluetooth® etkin cep telefonunuzda uygun cihazları arayın. Telefonda bilgi istendiğinde, Uconnect® ekranında gösterilen adı ve PIN'i girin.
- Uconnect® Telefon, sistem bağlanıyorken bir ilerleme ekranı görüntüleyecektir.
- Kaydetme süreci başarılı bir şekilde tamamlandığında, sistem bunun sizin favori cep telefonunuz olup olmadığını seçmenizi isteyecektir. Yes (Evet) seçeneğini seçmek bu telefonu en öncelikli telefon haline getirecektir. Bu telefonun, diğer kaydedilmiş telefonlara göre önceliği olacaktır.

NOT: Sık kullanılan olarak kaydedilmeyen telefonlar için, telefon önceliği kaydedildiği düzene göre belirlenir. Kaydedilen en son telefon en yüksek önceliğe sahip olacaktır.

Radyodaki herhangi bir ekrandan Kaydedilen Telefon ekranını getirmek için ayrıca aşağıdaki VR (ses tanıma) komutlarını da kullanabilirsiniz.

- "Show Paired Phones" (Kayıtlı Telefonları Göster) ya da

- "Connect My Phone" (Telefonumu Bağla)

Kaydetmeden Sonra Özel Bir Cep Telefonuna ya da Ses Cihazına Bağlanması

Uconnect® Telefon otomatik olarak aralıktaki en yüksek öncelikli kaydedilmiş telefona ve/veya Ses Cihazına bağlanacaktır. Özel bir telefon ya da Ses Cihazı seçmeniz gerekirse, aşağıdaki adımları takip edin:

- "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- "Phone/Bluetooth®" ekran tuşuna dokunun.
- Seçmek için özel Phone ya da "Paired Audio Source" (Kayıtlı ses kaynakları) ekran tuşuna ve daha sonra bir Ses Cihazına dokunun.
- Ayarlar ekranından çıkmak için X'e dokunun.

Bir Telefonun ya da Ses Cihazın Bağlantısının Kesilmesi

- "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- "Phone/Bluetooth®" ekran tuşuna dokunun.
- Cihaz isminin sağ tarafında yer alan + ekran tuşuna dokunun.

- Seçenekler açılır menüsü görüntülenecektir.
- "Disconnect Device" (Cihaz bağlantısını kes) ekran tuşuna dokunun.
- Ayarlar ekranından çıkmak için X'e dokunun.

Bir Telefonun ya da Ses Cihazının Silinmesi

- "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- "Phone/Bluetooth®" ekran tuşuna dokunun.
- Mevcut durumda bağlanılan cihazdan ziyade farklı bir Telefon ya da Ses Cihazı için cihaz isminin sağ tarafında yer alan + ekran tuşuna dokunun.
- Seçenekler açılır menüsü görüntülenecektir.
- "Delete Device" (Cihazı sil) ekran tuşuna dokunun.
- Ayarlar ekranından çıkmak için X'e dokunun.

Bir Telefonun ya da Ses Cihazının Sık Kullanılan Olarak İşaretlenmesi

- "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- "Phone/Bluetooth®" ekran tuşuna dokunun.

- Cihaz isminin sağ tarafında bulunan + ekran tuşuna dokununuz.
- Seçenekler açılır menüsü görüntülenecektir.
- "Make Favorite" (Sık kullanılan yap) ekran tuşuna dokununuz. Seçilen cihazın listenin üstüne hareket ettiğini göreceksiniz.
- Ayarlar ekranından çıkmak için X'e dokununuz.

Telefon Rehberi İndir — Bazı modellerde - Cep Telefonundan Otomatik Telefon Rehberi Transferi

Eğer var ise ve özellikle telefonunuz tarafından destekleniyorsa, Uconnect® Telefonu, cep telefonun telefon rehberinden isimleri (metin isimleri) ve numara girişlerini otomatik olarak indirir. Telefon Rehberi Erişim Profili olan Özel Bluetooth® Telefonları bu özelliği destekleyebilir. Desteklenen telefonlar için www.UconnectPhone.com adresine bakınız (site İngilizcedir).

- İndirilen cep telefonu rehberinden bir isim aramak için, Ses Tanımı Hızlı Kullanım bölümündeki prosedüre bakın.

- Telefon rehberinin otomatik indirilmesi ve güncellenmesi, örneğin arabayı çalıştırdıktan sonra, desteklenmesi halinde Bluetooth® kablosuz telefon bağlantısı Uconnect® Telefona kurulur kurulmaz, başlar.
- Telefon, Uconnect® Telefonuna her bağlandığında telefon başına maksimum 1000 öğe indirilecek ve güncellenecektir.
- İndirilen öğelerin maksimum sayısına bağlı olarak, en son indirilen isimler kullanılmadan önce kısa bir gecikme yaşanabilir. O zamana kadar, varsa daha evvel indirilen telefon rehberi kullanım için uygun olur.
- Sadece mevcut durumda bağlanan cep telefonu telefon rehberine erişilebilir.
- İndirilen telefon rehberi Uconnect® Telefonu üzerinde düzenlenemez ya da silinemez. Sadece cep telefonu üzerinde düzenlenebilirler. Değişiklikler Uconnect® Telefonuna sonraki telefon bağlantısında iletilir ve güncellenir.

Sık Kullanılanların Yönetilmesi

Sık kullanılanlara bir öge eklemenin üç yolu vardır.

1. Sık kullanılan yapmak için bir numaranın aktif olarak aranması sırasında, telefon ana ekranının üzerindeki "Favorites" (Sık kullanılanlar) butonuna dokununuz ve tutunuz.
2. Cep telefonu rehberini yükledikten sonra, Telefon ana ekranından telefon rehberini seçin, daha sonra uygun numarayı seçin. Seçenekler açılır menüyü görüntülemek için seçili numaranın yanındaki +'ya dokununuz. Açılır menüde, "Add to Favorites" (Sık kullanılanlara ekle) seçin.

NOT: Favoriler listesi doluysa, mevcut bir favoriye silmeniz istenecektir.

3. Telefon ana ekranından, telefon rehberini seçin. Telefon rehberi ekranından, "Favorites" (Sık kullanılanlar) ekran tuşunu seçin ve daha sonra telefon rehberi kaydının sağ tarafında bulunan + tuşunu seçin. Boş bir öge seçin ve seçilen öge üzerinde +'ya dokununuz. Seçenekler açılır menü görüldüğünde, "Add from Mobile" (Mobilden ekle) dokununuz. Cep telefonu rehberinden hangi kişinin ve numaranın seçileceği sorulacaktır. Tamamlandığında, yeni sık kullanılan görüntülenecektir.

Bir Sık Kullanılanın Silinmesi

- Bir sık kullanılanı silmek için, Telefon ana ekranından telefon rehberini seçin.
- Sonra ekranın sol tarafındaki Favorites (Sık Kullanılanlar) seçin ve daha sonra + Options (Seçenekler) ekran tuşuna dokunun.
- Silmek istediğiniz sık kullanılan öğesinin yanındaki +'ya dokunun.
- Seçenekler açılır menü görüntülenecektir, "Remove from Favs" (Sık kullanılanlardan sil) dokunun.

Telefon Arama Özellikleri

Özellik(ler) mevcut ise ve mobil hizmet planındaki Bluetooth® tarafından destekleniyorsa, aşağıdaki özelliklere Uconnect® Telefonu ile ulaşılabilir. Örneğin; mobil hizmet planınız üç yönlü aramayı destekliyorsa, Uconnect® Telefonu ile bu özelliğe erişilebilir. Sahip olduğunuz özellikler için cep telefonu sağlayıcınıza danışınız.

Bir Telefon Görüşmesini Başlatma Yolları


Aşağıda, Uconnect® Telefonu ile bir telefon görüşmesi başlatabileceğiniz tüm yollar gösterilmiştir.

- Yeniden Arama
- Numaraya dokunarak arama


- Ses Komutları (Bir İsim Söyleyerek Arama, Telefon Rehberi İsmi Söyleyerek Arama, Yeniden Arama, ya da Geri Arama)

- Sık Kullanılanlar
- Cep Telefonu Rehberi
- Son Arama Kaydı
- SMS Mesaj Görüntüleyici

Bir Numara Söyleyerek Arama

- Başlamak için  butonuna basınız.
- "Listening" (Dinleniyor) komut istemi ve sonraki bip sesinden sonra, örnek olarak "248-555-1212 Ara" deyiniz.
- Uconnect® Telefon 248-555-1212 numarasını arayacaktır.

Telefon Rehberi İsmi Söyleyerek Arama

- Başlamak için  butonuna basınız.
- "Listening" (Dinleniyor) komut istemi ve sonraki bip sesinden sonra mesela "John Doe Cebi Ara" deyiniz".
- Uconnect® Telefon, John Doe ile ilişkili numarayı arayacak ya da birden çok numara varsa, John Doe'yi aramak için hangi numarayı kullanmak istediğinizi soracaktır.

Arama Kontrolleri

Dokunmatik ekran aşağıdaki arama özelliklerini kontrol etmenize olanak sağlar:

- Cevapla
- Bitir
- Reddet
- Beklet/geri Al
- Sessiz/sesli
- Aramayı telefona/telefondan aktar
- Aktif iki çağrıyı değiştir
- İki aktif çağrıyı birbirine birleştir

Tuşlu Arama Numara Girişi

- "Phone" ekran tuşuna dokunun.
- "Dial" (Çevir) ekran tuşuna dokunun.
- Tuşlu arama ekranı görüntülenecektir.
- Numarayı girmek için numaralandırılmış ekran tuşlarını kullanın ve "Call" (Ara) tuşuna dokunun.

Ses Tanımayı (VR) kullanarak tuş girmek için, çağrı sırasında (VR) butonuna basın ve "1234# gönder" deyiniz ya da cep telefonu rehberinde Sesli mesaj şifresi bulunuyorsa, "Sesli Mesaj Şifresi Gönder" deyiniz.

Son Aramalar

Aşağıdaki arama türlerinin her birinin en son maksimum 34 adetine gözetebilirsiniz:

- Gelen Aramalar
- Giden Aramalar
- Cevapsız Çağrılar
- Tüm Aramalar

Bunlara, Telefon ana ekranı üzerindeki "Recent calls" (Son aramalar) dokunarak erişilebilir. Ayrıca (VR) butonuna basabilir ve herhangi bir ekrandan "Gelen aramalarımı göster" diyebilirsiniz ve Gelen aramalar görüntülenecektir.

NOT: Gelen arama ayrıca "Giden arama", "Son arama" ya da "Cevapsız arama" olarak değiştirilebilir.

Gelen Çağrıyı Yanıtlama veya reddetme – Devam Etmekte olan Mevcut bir Görüşme Olmadığında:

Cep telefonunuza bir çağrı geldiğinde, Uconnect® Telefonu açık ise, aracın ses sistemini kesecek ve size çağrıyı cevaplamayı isteyip istemediğinizi soracaktır. Çağrıyı cevaplamak için (VR) butonuna basın. Çağrıyı reddetmek için ise, dokunmatik ekrandaki "Ignore" (Reddet) ekran tuşuna dokununuz. Ayrıca "Answer" (Cevapla) ekran tuşu ya da arayan kimliği kutusuna da dokunabilirsiniz.

Gelen Çağrıyı Yanıtlama veya Reddetme - Devam Etmekte olan Mevcut bir Görüşme olduğunda:

Mevcut durumda devam eden bir aramanın ve başka bir gelen aramanız olması halinde, cep telefonunuzu kullanırken normal olarak duyduğunuz arama bekleme için aynı şebeke seslerini duyacaksınız. Mevcut aramayı beklemeye almak için (VR) butonuna basın ve gelen aramayı cevaplayın.

NOT: Günümüzde piyasadaki Uconnect® Telefonu ile uyumlu telefonlar, diğer bir arama işleniyorken gelen bir aramayı reddetmeyi desteklememektedir. Bu nedenle, kullanıcı sadece gelen aramayı cevaplayabilir ya da bunu reddedebilir.

Mevcut Bir Arama Devam Ediyorken İkinci Bir Arama Yapmak

Mevcut olarak arama halindeyken ikinci bir arama yapmak için, (VR) butonuna basın ve aramak istediğiniz telefon numarası ya da telefon kaydının ardından, "Dial" (Çevir) ya da "Call" (Ara) deyin. İkinci arama işleme alınırken, ilk arama beklemede kalacaktır. Ya da Telefon ana ekranındaki Hold (Beklet) ekran tuşuna dokunarak bir aramayı beklemeye alabilir, daha sonra tuş takımından, son aramalardan, SMS gelen kutusundan ya da telefon rehberinden bir numarayı arayabilirsiniz. İlk aramaya geri dönmek için, bu bölümde yer alan "Aramalar Arasında Geçiş" bakın. İki aramayı birleştirmek için, bu bölümdeki "Aramaları Birleştir" bakın.

Görüşmeyi Bekletmek/Geri Almak

Aktif bir arama sırasında, Telefon ana ekranında yer alan "Hold" (Beklet) ekran tuşuna dokununuz.


Aramalar Arası Geçiş

İki görüşmenin devam etmesi halinde (biri aktif diğeri beklemede), Telefon ana ekranında yer alan "Swap" (Değiştir) ekran tuşuna dokununuz. Bir seferde sadece bir arama beklemeye alınabilir. Aktif ve bekletilen telefon çağrısı arasında geçiş yapmak için ayrıca (VR) butonuna basabilirsiniz.


Aramaları Birleştir

İki görüşme devam ettiğinde (biri aktif diğeri beklemede), tüm görüşmeleri bir Konferans Çağrısı olarak birleştirmek için Telefon ana ekranında yer alan "Join Calls" (Aramaları birleştir) ekran tuşuna dokununuz.

Çağrı Sonlandırma

Mevcut bir görüşmeyi sonlandırmak için, parmağınızı  butonuna ya da End (Sonlandır) ekran tuşuna basıp çekin. Yalnızca aktif arama(lar) sonlandırılacaktır ve eğer beklemede olan bir çağrı varsa, bu çağrı yeni bir aktif aramaya dönüşecektir. Eğer aktif arama diğeri çağrı ile sonlandırılırsa, beklemede olan çağrı otomatik olarak aktif olamaz. Bu özellik cep telefonuna göre farklılık gösterir.

Yeniden Arama

- "Redial" (Tekrar ara) ekran tuşuna basın.
- ya da  butonuna basınız, "Listening" (Dinleniyor) komut istemi ve sonrasında bip sesinden sonra "Tekrar Ara" deyiniz.
- Uconnect® Telefonu, cep telefonunuzdan aranan son numarayı arayacaktır.

Arama Sürdürme

Arama sürdürme, cihazın kontak tuşu, OFF (Kapalı) konumdayken; Uconnect® Telefonu üzerinden arama gerçekleştirme eylemidir.

NOT: Telefon Bluetooth® bağlantısı aralığının dışına çıkana kadar, arama araç ses sistemi dahilinde kalacaktır. Araçtan ayrıldığınızda "Transfer" ekran tuşuna basılması önerilir.



Sesli Mesaj Arama


Sesli mesajınıza nasıl ulaşacağınızı öğrenmek için, "Otomatik Sistemler ile Çalışma" bölümüne bakınız.

Otomatik Sistemler ile Çalışma

Bu yöntem; kişinin otomatik telefon sisteminde çoğunlukla kullanılmadığı tuşlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Uconnect® Telefon sisteminizi; sesli mesaj ya da arama servisi veya otomatik müşteri hizmeti gibi otomatik hizmetlere ulaşmada kullanabilirsiniz. Bazı hizmetler acil yanıt seçeneği talep eder. Bu seçenek bazı durumlarda, Uconnect® Telefon sistemi kullanımını hızlandırabilir.

Normalde cep telefonunuzun tuş takımına numarayı sırayla tuşla girmenizi gerektiren Uconnect Telefonunuzla bir numarayı ararken  butonuna basabilir ve girmek istediğiniz numarayı söyleyip ardından "Send (Gönder)" komutu verebilirsiniz. Örneğin; 3 7 4 6# olan pin kodunuzu girmeniz gerekiyorsa,  butonuna basabilir ve "3 7 4 6# Gönder" diyebilirsiniz. "Send" (Gönder) kelimesinin ardından bir numarayı ya da bir numaranın sıra sayısını söylemek, otomatik müşteri hizmetleri merkezi menüsü yapısında dolaşmak için ve çağrı cihazına bir numara bırakmak için de kullanılır.



Sesli posta ve çağrı cihazı verilerine hızlı ve kolay erişim yapmak için sesli olarak, saklanan cep telefonu rehberi kayıtlarını da gönderebilirsiniz. Örneğin; Daha önceden Sesli Posta Şifresi ile İlk ve/ve Son İsim ile Telefon rehberi kaydı oluşturmanız halinde,  butonuna basar ve "Sesli Posta Şifresini Gönder" dersanız, Uconnect® Telefonu, telefon üzerinden sesli olarak telefon rehberi kaydı ile ilişkili olan ilgili telefon numarasını gönderecektir.

NOT:

- İlgili kişi için karşılaşılan ilk numara gönderilecektir. İlgili kişi için girilen diğer tüm numaralar yoksayılacaktır.
- Cep telefonu ağ yapılandırılmaları nedeniyle seslerin tümünü duyamayabilirsiniz. Bu normal bir durumdur.
- Bazı çağrı ve sesli posta sistemleri, çok kısa olan ve bu özelliğin kullanımına müsaade etmeyebilen sistem zaman aşımı ayarlarına sahiptir.

- **Bazı telefonlar tarafından desteklenen duraklamalar, bekleme veya diğer karakterler Bluetooth® ile desteklenmemektedir. Bu ek semboller numaralandırılmış bir diziyi ararken yoksayılacaktır.**

Araya Girme – Komut İstemlerini İptal Etme

Komut isteminin bir parçasını atlamak istediğinizde ve ses komutu isteğinizi hemen yerine getirmek istediğinizde  butonunu kullanabilirsiniz. Örneğin; "John adında iki adet numara var. Tam adı söyleyin" gibi bir anons veriyorsa, Ses komutu  butonuna basabilir ve komut istem anonsunun geri kalan kısmını dinlemek zorunda kalmamak seçeneğini seçmek için "John Smith" diyebilirsiniz.

Sesli Yanıt Uzunluğu

Sizin için Kısa ve Detaylı Sesli Yanıt Uzunluğu arasında seçim yapmak mümkündür.

- "More" (daha fazla seçenek) ekran tuşuna (mevcutsa) dokununuz, daha sonra "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokununuz.
- "Display" (Ekran) ekran tuşuna dokununuz, daha sonra Sesli Yanıt Uzunluğunu aşağıya kaydırınız.

- Seçimin yanındaki kutuya dokunarak ya "Brief" (Kısa) ya da "Detailed" (Detaylı) seçiniz. Seçiminizi göstermek için bir onay işareti görünecektir.

Telefon ve Şebeke Durumu Göstergeleri

Uconnect® Telefonu kullanarak bir telefon görüşmesi yapmaya çalıştığınızda Uconnect® Telefonu, telefonunuz ve şebeke durumu hakkında size bilgilendirmek için bir bildirim hazırlayacaktır. Bu durumlar, şebeke sinyal gücü ve telefon bataryasının gücü için verilir.

Cep Telefonu Tuş Takımı Kullanarak Arama Yapma

UYARI!

Sizin ve yolcularınızın konforu ve rahatlığı için yeni aracınız bir çok özelliğe sahiptir. Bu özellikleri sadece güvenli bir yol durumunda kullanın. Bu uyarıya uymanız ciddi yaralanma ve ölüm ile ilgili bir kazaya neden olabilir.

Cep telefonunuzun tuş takımı ile bir numarayı çevirebilirsiniz ve Uconnect® Telefonunu kullanırsınız (cep telefonunun tuş takımı ile arama yaparken, kullanıcı dikkatli olmalıdır ve ihtiyati güvenlik önlemlerini almalıdır). Bir numarayı ikili Bluetooth® cep telefonunuz ile çevirdiğinizde, ses, aracınızın ses sistemi aracılığıyla verilir. Siz bir numarayı Sesli Komut ile vererek çevirdiğinizde, Uconnect® Telefonu da aynı şekilde çalışacaktır.

NOT: Belirli cep telefonu markaları Uconnect® Telefonuna araç ses sisteminde yürütmek için arama sesi göndermez, dolayısıyla bunu duyamazsınız. Bu durumda, bir numarayı başarıyla çevirmenin ardından, kullanıcı, çağrı başarılı olsa bile çağrının ulaşmadığını düşünebilir. Çağrınız yanıtlandığında sesi duyarsınız.

Sessiz/Sesli (Mute ON/OFF (Açık/Kapalı))

Uconnect® Telefonunun sesini kısıtığınızda, hala diğer taraftan gelen konuşmaları duyabiliyor olacaksınız, ama diğer taraf sizi duyamayacaktır. Telefonu sessize almak için, sadece Telefonun ana ekranında yer alan Mute (Sessiz) butonuna dokunun.

Gelişmiş Telefon Bağlanabilirliği

Çağrı Aktarma (Cep telefonuna ya da Cep telefonundan)

Uconnect® Telefonu devam eden aramaların aramayı sonlandırmadan cep telefonunuzdan Uconnect® Telefonuna aktarılmasına olanak sağlar. Devam eden bir aramayı kayıtlı cep telefonunuzdan Uconnect® Telefonuna ya da tam tersine aktarmak için, Telefon ana ekranı üzerinde yer alan Transfer (Aktar) butonuna basın.

Uconnect® Telefon ve Cep Telefonu Arasında Bağlantıyı Kurmak ya da Kesmek

Uconnect® Telefonu kayıtlı cep telefonu ve Uconnect® Telefonu arasındaki Bluetooth® bağlantısını kurmak ya da kesmek isterseniz, cep telefonunuzun Kullanıcı Kılavuzunda açıklanan talimatları izleyin.

Uconnect® Telefonunuz Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Sesli Komut

- En iyi performans için, tavan konsolu (bazı modellerde) ve ayna arasında en az 1/2 (1 cm) boşluk bırakmak için dikiz aynasını ayarlayın.
- Konuşmadan önce her zaman bip sesini bekleyin.
- Yaklaşık bir iki metre yakınızda oturan biriyle konuşuyormuş gibi, duraklamadan, normal bir şekilde konuşun.
- Sesli komut süresince sizden başka birinin konuşmadığına emin olun.
- Verimlilik:
 - Düşükten orta dereceye fan ayarında,
 - Düşükten orta dereceye araç hızında,
 - Yol gürültüsü az olduğunda,
 - Düz yol yüzeyinde,
 - Pencereler tamamen kapalı konumdayken ve,
 - Kuru hava koşullarında azami hale gelir.

- Sistem farklı aksanlarda konuşan kullanıcılar için tasarlandığı halde, bazıları için her zaman işlemeyebilir.
- Sesli posta gibi otomatize bir sistem aracılığıyla yönlendirildiğinde veya çağrı gönderildiğinde, basamak dizgesi sözünden önce "Send" (gönder) komutunu verdiğinizden emin olun.
- Araç hareket halindeyken sık kullanılan telefon rehberinizde isimleri saklamamanız tavsiye edilir.
- Telefon rehberi (Mobil ve Sık Kullanılanlar) adı tanıma oranı, girdiler benzer olmadığında optimize edilir.
- "0" (sıfır) için "O" ("O" harfi) diyebilirsiniz.
- En çok numara kombinasyonu desteklenmesine rağmen, bazı kısayol çevirme numarası kombinasyonları desteklenmeyebilir.
- Üstü açılabilen araçlarda, açılır tavanın aşağı indirilmesiyle sistem performansı düşebilir.

Uzak Uç Ses Performansı

- Ses kalitesi:
 - Düşükten orta dereceye fan ayarında,
 - Düşükten orta dereceye araç hızında,
 - Yol gürültüsü az olduğunda,
 - Düz yol yüzeyinde,
 - Pencereler tamamen kapalı konumdayken,
 - Kuru hava koşullarında, ve
 - sürücü koltuğundan kullanıldığında azami hale gelir.
- Ses netliği, eko ve yüksek derecede ses şiddeti dâhil olmak üzere performans, telefon ve ağa dayanmakta olup Uconnect® Telefon sistemine bağlı değildir.
- Uzak uç telefondaki eko, araç içi ses seviyesini düşürerek zaman zaman azaltılabilir.
- Üstü açılabilen araçlarda, açılır tavanın aşağı indirilmesiyle sistem performansı düşebilir.

Sesli Metin Cevaplama

Ses Komutlarını kullanarak bir kısa mesaj oluşturun. Radyonuz konuştuğunda sesli olarak önceden biçimlendirilmiş 18 SMS (Kısa Mesaj Servisi) mesajı algılar.

Telefonunuz Uconnect® Telefonuna bağlanıyorken yeni bir kısa mesaj alırsanız, yeni bir kısa mesaj aldığınıza dair sizi uyarmak için bir anons yapılacaktır.

Mesaj alındığında ve görüntülendiğinde ya da listelendiğinde, aşağıdaki seçeneklere sahip olacaksınız:

- Send a Reply (Cevap Ver)
- Forward (İlet)
- Call (Ara)


Ekran Tuşlarını Kullanarak Mesaj Gönderme:


Uconnect® Telefonu kullanarak mesaj gönderebilirsiniz. Yeni bir mesaj göndermek için:

- "Phone" (Telefon) ekran tuşuna dokununuz.
- "Messaging" (Mesajlaşma) ekran tuşuna ardından "New Message" (Yeni mesaj) seçeneğine dokununuz.

- Önceden ayarlanmış 18 mesajın birine ve mesajı göndermek istediğiniz kişiye dokunun.
- Kişilerde birden çok numara mevcutsa, mesajın gönderilmesini istediğiniz numarayı seçin.
- "Send" (Gönder) ya da "Cancel" (İptal) tuşuna basın.

Ses Komutları Kullanarak Mesaj Gönderme:

-  butonuna basın.
- "Listening" (Dinleniyor) komut istemi ve ardından bip sesinden sonra, "Mesajı John Smith cebine gönder" deyiniz.
- Sistem size hangi mesajı göndermek istediğinize dair istemde bulunduktan sonra, gönderilmesini istediğiniz mesajı söyleyin ya da "List" (Listele) deyiniz. Önceden ayarlanmış 18 mesaj bulunmaktadır.

Tanımlanan mesajların listesi okunurken,  butonuna basarak ve göndermek istediğiniz mesajı söyleyerek sistemi kesebilirsiniz. Sistem mesajını John Smith'e göndermek istediğinizi onayladıktan sonra, mesajınız gönderilecektir.

Önceden Ayarlanmış Mesajların Listesi:

1. Yes (Evet).
2. No (Hayır).
3. Okay (Tamam).
4. I can't talk right now (Şu anda konuşamam).
5. Call me (Beni ara).
6. I'll call you later (Seni sonra arayacağım).
7. I'm on my way (Yoldayım).
8. Thanks (Teşekkürler).
9. I'll be late (Geç Kalacağım).
10. I will be <number> minutes late (<sayı> dakika geç kalacağım).
11. See you in <number> minutes (<sayı> dakika içinde görüşürüz).
12. Stuck in traffic (Trafığe takıldım).
13. Start without me (Bensiz başlayın).
14. Where are you? (Neredesin?)
15. Are you there yet? (Daha varmadın mı?)
16. I need directions (Yol tarifine ihtiyacım var).
17. I'm lost (Kayboldum).
18. See you later (Sonra görüşürüz)

Bluetooth® İletişim Bağlantısı


Cep telefonlarının Uconnect® Telefon sistemi-ne olan bağlantısının kaybolduğu görülmüştür. Bu esnada, iletişim, cep telefonun KAPATILIP/AÇILMASIYLA yeniden kurulabilir. Cep telefonunuzun Bluetooth® "ON" (AÇIK) modunda bırakılması önerilmektedir.


Güç Artırma

Kontak anahtarını OFF (KAPALI) konumdan ON (AÇIK) veya ACC (AKSESUAR) konumuna getirdikten veya dil değişiminden sonra, sistemi kullanmadan önce 15 saniye beklemelisiniz.

Uconnect® Sesli Komut

Uconnect® 8.4A Sesli Komut Hızlı Kullanım

Uconnect® Sesli Komut  butonu direksiyonunuzda mevcut ise, sürücü için optimize edilmiş olan Sesli Komut özelliğine sahipsiniz demektir. Sesli Komut özelliği ellerinizi direksiyona koyma ve gözlerinizi yoldan ayırmama olanağı sağlar.

Direksiyonda bulunan Sesli Komut  butonuna bastığınızda, bir bip sesi duyacaksınız.

Bip sesinden sonra, komutunuzu verin. Söyleyecek herhangi bir komut bilmiyorsanız, "Help" (Yardım) diyebilirsiniz ve sistem size seçenekler sunacaktır. Seçenekleri listelerken sistemi kesmeyi isterseniz, Sesli Komut (VR) butonuna basın, bip sesinden sonra komutunuzu söyleyin.

NOT:

Ses komutlarına odaklı tüm telefonlara, Ses Komut butonuna değil, Phone Pick Up (telefon aç) butonuna basarak erişilebilir. Bir görüşmeyi sonlandırmak için, sadece Phone Hang Up (Telefonu kapat) butonuna basın. Bazı araçlarda, Phone Pickup butonu ayrıca biten aramaların çift amacını sunmaktadır.

Sesli Komut (VR) Kullanıcı İP UÇLARI

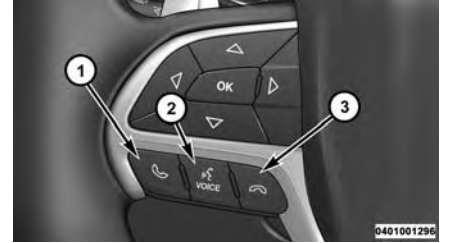
- Mevcut komutları duymak için, Uconnect® Sesli Komut butonuna basın ve "Yardım" deyiniz. Görüntülenen menü için uygun komutları duyacaksınız.
- Dilediğiniz zaman "Cancel" (İptal) ya da "Help" (Yardım) kelimelerini söyleyebilirsiniz. Bu komutlar evrenseldir ve herhangi bir menüden kullanılabilir. Diğer tüm özel komutlar aktif uygulamaya bağlı olarak kullanılabilir.

- Sistem konuşurken Uconnect® Sesli Komuta basarak dilediğiniz zaman sistem komut istemlerini kesebilirsiniz. Bip sesinden sonra, bir komut söyleyebilirsiniz.
- Daha hızlı sonuçlar için komutları birlikte zincirleyebilirsiniz (chain). Örneğin; "Joe Doe cebini ara" deyiniz.
- Sizin için Kısa ve Detaylı Ses Yanıt Uzunluğunu seçmek mümkündür. "More" (Daha fazla seçenek) ekran tuşuna (mevcutsa) dokunun, ardından "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun. "Display" (Ekran) ekran tuşuna dokunun, daha sonra Ses Yanıt Uzunluğunu aşağı kaydırın. Seçimin yanındaki kutuya dokunarak "Brief" (Kısa) ya da "Detail" (Detaylı) seçin. Seçiminizi göstermek için bir onay işareti görünecektir
- En iyi performans için, tavan konsolu (bazı modellerde) ve ayna arasında en az 1/2 (1 cm) boşluk sağlamak için dikiz aynasını ayarlayın.
- Konuşmadan önce her zaman bip sesini bekleyin.
- Yaklaşık bir iki metre yakınızda oturan biriyle konuşuyormuş gibi, duraklamadan, normal bir şekilde konuşun.

- Ses Komutu süresince sizden başka birinin konuşmadığına emin olun.

Direksiyon Butonları - Bazı modellerde

Sesinizi kullanarak radyo özelliklerinizin bir çoğunu kontrol edebilirsiniz. Direksiyonunuzda yer alan ya VR (VR) ya da Telefon Açma butonuna basın.



1. Uconnect® Telefon Açma Butonu
2. Uconnect® Ses Komut (VR) Butonu
3. Telefon Kapat Butonu

Mevcut Ses Komutları Tipleri	Direksiyon Butonları:	Radyo Modu	Media Modu	Klima Kontrol	Telefon Modu
	Uconnect® Sesli Komut (VR) Butonu	AM/FM Konrolü – Bazı Modellerde	Medya Cihazları Kontrolü	Sıcaklık Kontrolü	-
		GENEL			
	Uconnect® Telefon Açma Butonu	-	-	-	Çağrı Başlatma, Çağrı Yönetimi, Önceden biçimlendirilmiş Sesli Metin Cevaplama

Ses Komut Örnekleri – Uconnect® 8.4A

GENEL	
Her zaman	"Radyoya Git" (Media, Klima, Navigasyon, Telefon) – Not: Ayarlara Sesli Komutla erişilemez "İptal" "Yardım" (Mevcut ihtiyaca özel önerilen komutları dinlemek için) "Tekrar Et"
RADYO	
FM/AM/MW/LW/SW	"AM950'ye ayarla", "95.5FM'e ayarla (5 ön ayar)

MEDIA**Medya Cihazları Kontrolü**

(Fonksiyon, cihazlar ve radyo arasındaki uyumluluğa bağlıdır)

“Gözet” (Göster) “Sanatçı” (Albümler, müzikler)
“Kaydedilen telefonları göster” (Cihazlar)
“Şarkı çal – Maple Leaf Rag” (Sanatçı - Scott Joplin, tür - rock, albüm -
- Ragtime Favoriler)
“Rastgele Parça Çal” – iPod, USB ve SD Card ile kullanılabilir

KLİMA**Sıcaklık Kontrolü**

“Sıcaklığı 70 dereceye ayarla” – tek klima yeri bulunan araçlar

“Sürücüyü ayarla” (yolcu) “Sıcaklık 75 derece” –
çift klima yeri bulunan araçlar

TELEFON**Çağrı başlatma**

(Telefonun radyolu Bluetooth® bağlantılı olmasını gerektirir)

“123-456-7890 çevir” (Telefon numarası)
“John Smith cebini ara” (Ev, ofis, diğer)
“Yeniden Çevir”
“Giden” (Son) “Çağrılarını” göster

Çağrı Yönetimi

“John Smith'i bul” (Adres defterindeki herhangi bir isim)
“Kişileri göster (Listeyi görüntüle)”

Sesli Metin Cevaplama

(Radyo sesli olarak siz konuştuğça
önceden ayarlanmış 18 SMS mesajı tanımlar)

Önceden ayarlanmış 18 SMS mesajından birini gelen çağrılara/metin mesajlarına gönder

“Yes.” (Evet)

“No” (Hayır)

“Okay” (Tamam)

“I can't talk right now.” (Şu anda konuşamam)

“Call me.” (Beni ara)

“I'll call you later.” (Seni sonra arayacağım)

“I'm on my way.” (Yoldayım)

“Thanks.” (Teşekkürler)

“I'll be late.” (Geç Kalacağım)

“I will be <number> minutes late.” (<sayı> dakika geç kalacağım)

“See you in <number> minutes” (<sayı> dakika içinde görüşürüz)

“Stuck in traffic.” (Trafikte takıldı)

“Start without me.” (Bensiz başlayın)

“Where are you?” (Neredesin?)

“Are you there yet?” (Daha varmadın mı?)

“I need directions.” (Yol tarifine ihtiyacım var)

“I'm lost.” (Kayboldum)

“See you later.” (Sonra görüşürüz)

UCONNECT® 8.4AN

• Uconnect® 8.4AN Sistemi	33
• Radyo Modu	34
• Ön Ayarlar	35
• Ses	36
• Media Modu	37
• Disk Modu - Bazı modellerde	37
• USB/iPod® Modu	38
• AUX Modu	38
• SD Kart Modu – Bazı modellerde	39
• Bluetooth® Modu	40
• Uconnect® Telefon	41
• Uconnect® Telefon Genel Bakış	41
• Uconnect® Telefon ve Mobil Cihaz Uyumluluğu	42
• Uconnect® Telefonun Cep Telefonuna Kaydedilmesi	42
• Bir Cep Telefonunun Kaydedilmesi	43
• Bluetooth® Streaming Audio Cihazı Kaydedilmesi	43
• Kaydetmeden Sonra Özel Bir Cep Telefonuna ya da Ses Cihazına Bağlanması	44
• Bir Telefonun ya da Ses Cihazının Bağlantısının Kesilmesi	44

• Bir Telefonun ya da Ses Cihazının Silinmesi	44
• Bir Telefonun ya da Ses Cihazının Sık Kullanılan Olarak İşaretlenmesi	44
• Telefon Rehberi İndir — Bazı modellerde - Cep Telefonundan Otomatik Telefon Rehberi Transferi	45
• Sık Kullanılanların Yönetilmesi	45
• Bir Sık Kullanılanın Silinmesi	45
• Telefon Arama Özellikleri	46
• Gelişmiş Telefon Bağlanabilirliği	50
• Uconnect® Telefonunuz Hakkında Bilmeniz Gerekenler	50
• Uconnect® Sesli Komut	52
• Uconnect® 8.4AN Sesli Komut Hızlı Kullanımı	52
• Navigasyon	58
• Başlatma	58
• Ana Menü	58
• Nereye?	58
• Harita Göster	69
• Harita Göster – Ayarlar	70
• Bilgiler	71
• Acil Durum	72
• Asya Pazarı Özel Bilgileri	74
• Çin Pazarı Seçenekleri	74
• Japon Pazarı Seçenekleri	74
• Güney Kore Pazar Seçenekleri	74

Uconnect® 8.4A Sistemi



1. Radyo

Radyo Moduna girmek için Radio (Radyo) ekran tuşuna dokununuz. Radyo Modundaki ilgili ekran tuşlarına dokunarak farklı radyo modları; FM, AM, MW, LW, SW, DAB, DAB+, ve DMB (bazı modellerde) seçilebilir.

2. Media (Ortam)

Isıtımlı koltuklar ve ısıtımli direksiyon simidi (bazı modellerde) için ayarları özelleştirmek amacıyla Controls (kumandalar) ekran tuşuna dokununuz. Daha fazla detay için Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

3. Klima

Daha fazla bilgi için aracınızın Kullanıcı Kılavuzuna yer alan Klima Kontrollerine bakınız.

4. Nav

Navigasyon özelliğine erişmek için Nav ekran tuşuna dokununuz. Daha fazla ayrıntı için bu el kitabındaki Navigasyon kısmına bakınız.

5. Telefon

Uconnect® Telefon özelliğine erişmek için Phone (telefon) ekran tuşuna dokununuz.

6. Ayarlar

Mevcut ayarların listesini görüntülemek için Settings (Ayarlar) ekran tuşuna dokununuz. Daha fazla detay için aracınızın Kullanıcı Kılavuzunda yer alan Gösterge Panelini Anlama kısmına bakınız. Varsa, alt menüde Kontroller menüsü ekran tuşu bulunacaktır. İlk olarak bu menüde, ısıtımli/havalandırımli koltuklar ve ısıtımli direksiyon simidi gibi özelliklerin ayarlanabildiği bir Ayarlar simgesi görünecektir.

NOT: Ayarlar ekran tuşu, ayarları özelleştirmek için mevcut özellikler listesini görüntüleyecek olduğunda, ısıtımli koltuk ve ısıtımli direksiyon simidi ayarlarını özelleştirebildiğiniz ekranın alt menüsünde (bazı modellerde) Controls ekran tuşu görünecektir.

7. ENTER/BROWSE & TUNE/SCROLL

Ekranda vurgulanan bir seçimi kabul etmek için ENTER/BROWSE (GİR/GÖZAT) butonuna basın. Bir listeyi kaydırmak ya da bir radyo istasyonu ayarlamak için TUNE/ SCROLL (İSTASYON AYARI/KAYDIRMA) düğmesini çevirin.

8. BACK

Daha önceki menüye ya da ekrana geri dönmek için BACK (GERİ) butonuna basın.

9. SCREEN OFF

Dokunmatik ekranı KAPATMAK için SCREEN OFF (EKRANI KAPAT) sabit tuşuna basın. Ekranı tekrar AÇMAK için, sadece ekrana dokununuz.

10. VOLUME & MUTE

Sesi ayarlamak için düğmeyi çevirin. Sistemi sessize almak için Mute (Sessiz) butonuna basın.

Radyo Modu

Radyo ařađıdaki modlar ile birlikte gelir:

- FM
- AM/MW/LW/SW – Bazı modellerde
- DAB, DAB+ ve DMB – Bazı modellerde

Radyo Modune girmek için sol alt köşedeki RADIO (RADYO) Ekran Tuşuna dokununuz. Radyo modundaki ilgili ekran tuşlarına dokunarak farklı radyo modları; FM, AM, MW, LW, SW, DAB, DAB+ ve DMB - Varsa seçilebilir.

Ses & Sessiz Kontrolü

Radyoyu sessize almak için Volume & Mute (Ses & Sessiz) kontrol düğmesine basın. Radyonun tekrar sesini açmak için ikinci kez Volume & Mute) kontrol düğmesine basın.

Elektronik ses kontrolü her iki yönde durmadan devamlı döner (360 derece). Ses kontrol düğmesinin saat yönünde çevirilmesi sesi artırır. Ses kontrol düğmesinin saat yönünün tersine çevirilmesi sesi azaltır.

Ses sistemi açıldığında, ses en son oynatılan aynı ses seviyesine ayarlanacaktır.

İstasyon Ayarı/Kayıdırma Kontrolü

TUNE/SCROLL kontrol düğmesini, radyo istasyonu frekansını artırmak için saat yönünde, azaltmak için ise saat yönünün tersine çevirin. Bir seçim yapmak için ENTER/BROWSE düğmesine basın.

Dokunulduğunda yeşil GO (git) ekran tuşu, radyonun girilen istasyona ya da kanala ayarlandığında bir giriş yapmanıza ve Direct Tune Screen (Doğrudan İstasyon Ayarı) Ekranını kapamanıza olanak sağlar.

Ekranı Kapama

Sağ üstte yer alan X Ekran tuşu Doğrudan Radyo İstasyonu Ekranını kapamak için bir araç sağlar. Doğrudan İstasyon Ayarı Ekranı 10 saniye içinde hiçbir faaliyetin olmaması halinde de otomatik olarak kapanır.

Ara ve Doğrudan İstasyon Ayarı Fonksiyonları

Seek Up ve Down (yukarı ve aşağı doğru ara) fonksiyonları, çift ok ekran butonunun radyo istasyonunun sağına ve soluna dokunarak, ya da Steering Wheel Audio Control (direksiyon ses kontrolü) (bazı modellerde) yukarı veya aşağı doğru basarak aktif hale getirilir.

Yukarı Doğru Ara

Radyoyu sonraki dinlenebilir istasyona ya da kanala ayarlamak için Seek Up (yukarı doğru ara) ekran tuşuna dokununuz ve bırakınız. Seek Up fonksiyonu süresince, tüm bant üzerinden iki kez geçildikten sonra eğer radyo başlangıç istasyonuna ulaşırsa, radyo başladığı istasyonda duracaktır.

Yukarı Doğru Hızlı Ara

Daha hızlı bir şekilde radyoyu mevcut istasyonlara veya kanallara doğru ilerletmek için Seek Up ekran tuşuna dokununuz ve tutunuz, ekran tuşu bırakıldığında radyo sonraki mevcut istasyonda ya da kanalda durur.

Aşağı Doğru Ara

Radyoyu dinlenebilir sonraki istasyona ya da kanala ayarlamak için Seek Down (aşağı doğru ara) ekran tuşuna dokununuz ve bırakınız. Yukarı Doğru Ara fonksiyonu süresince, tüm bant üzerinden iki kez geçildikten sonra eğer radyo başlangıç istasyonuna ulaşırsa, radyo başladığı istasyonda duracaktır.

Aşağı Doğru Hızlı Ara

Daha hızlı bir şekilde radyoyu mevcut istasyonlara veya kanallara doğru ilerletmek

için Seek Down ekran tuşuna dokununuz ve tutunuz, ekran tuşu bırakıldığında radyo sonraki mevcut istasyonda ya da kanalda durur.

Doğrudan İstasyon Ayarı

Radyo ekranının altında yer alan Tune (istasyon ayarı) ekran tuşuna basın. Direct Tune (doğrudan istasyon ayarı) ekran tuşu ekranı FM, AM, MW, LW, SW, DAB, DAB+ ve DMB - Varsa radyo modları olarak bulunur ve radyoyu istenen bir istasyona veya kanala yönlendirmek için kullanılabilir.

İstenen bir istasyon seçimine başlamak için mevcut ekran tuşuna basın. Bir sayı girildiğinde, seçilmesi mümkün olmayan (ulaşılamayan istasyonlar) herhangi bir sayı devre dışı olacak / grileşecektir.

Geri Al

Sol alttaki Undo (geri al) ekran tuşuna basarak girişi geri alabilirsiniz.

GO (Git)

Bir istasyonun son rakamı girildiğinde, DIRECT TUNE ekranı kapanacak ve sistemi otomatik olarak o istasyona ayarlayacaktır.

Seçilen İstasyon ya da Kanal sayısı Direct Tune metin kutusunda görüntülenir.

Ön Ayarların (Presets) Yapılması

Tüm Radyo Modları için ön ayarlar bulunmaktadır ve ekranın üzerinde yer alan altı ön ayar ekran tuşunun herhangi birine basılarak aktif hale getirilir.

Kaydetmek istediğiniz bir istasyona ulaştığınızda, iki saniyeden fazla ya da bir onay sesi duyuncaya kadar istenen numaralı ekran tuşuna basılı tutunuz.

Radyo, Radyo modlarının her birinde maksimum 12 ön ayar saklar. Dört ön ayar dizisi radyo ekranının üstünde görünür.

Radyo ekranının sağ üstünde yer alan ok ekran tuşuna dokunarak dört radyo ön ayarının üç dizininin diğerine geçebilirsiniz.

FM/AM/MW/LW/SW/DAB/DAB+/ DMB'lere Gözet

Herhangi bir radyo modunda, Gözet Ekranı Ön Ayarlar Listesini düzenlemek için bir araç sağlar ve bu listeye Enter/Browse'a basarak girilir.

Kaydırma Ön Ayar Listesi

Gözet Ön Ayarlar ekranındayken, İstasyon Ayarı düğmesinin çevirilmesiyle ya da ekranın sağında yer alan Yukarı ve Aşağı ok tuşlarına dokunarak ön ayar listesini kaydırabilirsiniz.

Listeden Ön Ayar Seçimi

Bir Ön Ayar, listelenen Ön Ayarların herhangi birisine dokunarak ya da hali hazırda vurgulanan Ön Ayarı seçmek için İstasyon Ayarı düğmesindeki ENTER/BROWSE butonuna basarak seçilebilir.

Seçildiğinde radyo, Ön Ayarda saklanan istasyona ayarlanır ve ana radyo ekranına geri döner.

Ön Ayarların (Preset) Silinmesi

Bir Ön Ayar, ilgili Ön Ayar için çöp kutusu simgesine dokunularak Ön Ayarlara Gözet ekranında silinebilir.

Ana Radyo Ekranına Geri Dönme

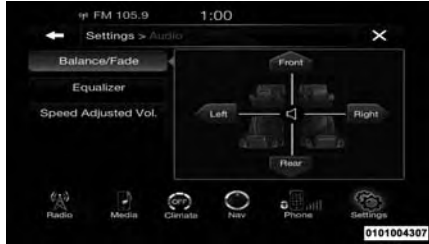
Gözet Ön Ayarlar ekranındayken, dokunmatik ekranda bulunan X ekran tuşuna dokunarak Ana Radyo Ekranına geri dönebilirsiniz.

Ses

Balance\Fade (ön/arka-sağ/sol balans ayarı), Equalizer (ekolayzer), Speed Adjusted Volume (hıza bağlı ses ayarı) ayarlamak için Ses ayarları ekranını aktif hale getirmek amacıyla Audio (Ses) ekran tuşuna dokunun.

Sağ üstte yer alan X'e dokunarak Radyo ekranına geri dönebilirsiniz.

Balance\Fade (Ön/arka ve sağ/sol ses ayarı)



Ön hoparlörler arasındaki ses ayarı için Balance\Fade ekran tuşuna dokunun ya da arka ve ön hoparlörler arasındaki sesi artırıp azaltın. Ön/arka-sağ/sol balansı ayarlamak için Ön, Arka, Sol veya Sağ ekran tuşlarına dokunun ya da mavi Hoparlör Simgesine dokunun ve sürükleyin.

Equalizer (Ekolayzer)



Ekolayzer ekranını aktif hale getirmek için Equalizer (Ekolayzer) ekran tuşuna dokunun. + ya da - ekran tuşlarına dokunun ya da ekolayzer bantlarının her biri için seviye çubuğuna dokunun ya da sürükleyin. ±9 arasında yayılan seviye değeri, her bir bandın altında görüntülenir.

Speed Adjusted Volume (Hıza Bağlı Ses Ayarı)



Hıza bağlı ses ekranını aktif hale getirmek için Speed Adjusted Volume (Hıza bağlı ses ayarı) ekran tuşuna dokunun.

Hıza bağlı ses ayarı, + ve - butonlarına dokunarak ya da Seviye Çubuğuna dokunarak ya da sürükleyerek ayarlanır. Bu, araç hızının varyasyonu ile ses seviyesinin otomatik ayarını değiştirir. Hız normal yol gürültüsünü dengelemek için artıkça ses de otomatik olarak artar.

Surround System (Varsa)

Dörtlü Stereo Sistemini aktif hale getirmek için On (Aç) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği devre dışı bırakmak için ise Off (Kapat) tuşuna dokunun.

Dörtlü Stereo Sistemini açıldığında, sinema ya da ev sinema sisteminde olduğu gibi her yönden gelen sesler duyabilirsiniz.

Media (Ortam) Modu

Disk Modu – Bazı Modellerde Genel Bakış

Bir Disk yerleştirerek ya da ekranın sol tarafında bulunan Disc (disk) ekran tuşuna dokunarak Disk Moduna girilir. Media (ortam) Modundayken, Source (kaynak) ekran tuşuna dokunun ve Disk seçin.

Radyoda Disk olmadığında, Disk modu ekranında bir "Disk Yok" mesajı görüntülenecektir.

Yukarı/Aşağı Doğru Ara

Diskte sonraki seçim için sağ ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın. Mevcut seçimin başlangıcına geri dönmek ya da eğer Disk mevcut seçimin ilk saniyesindeyse, önceki seçimin başlangıcına geri dönmek için sol ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın.

Gözet

Gözet penceresini görüntülemek için Browse (gözet) ekran tuşuna dokunun. Gözet penceresinin sol tarafı, Diskin içeriğine gözetebileceğiniz yolların bir listesini görüntüler. Eğer cihaz tarafından desteklenirse, Klasörler, Sanatçılar, Çalma Listeleri, Albümler, Şarkılar, vb'ye göz atabilirsiniz. Ekranının sol tarafında yer alan istenen ekran tuşuna dokunun. Gözet penceresinin ortası, Up (Yukarı) ve Down (Aşağı) ekran tuşlarına dokunarak sağa kaydırılabilen öğeleri ve alt fonksiyonlarını gösterir. Scroll/Tune düğmesi de kaydırma yapmak için kullanılabilir.

Kaynak

Disk gibi istenen ses kaynağını seçmek için Source ekran tuşuna dokunun. Bu ekran bir kaç saniyesi sonra zaman aşımına uğrayacak ve herhangi bir seçim yapılmazsa ana radyo ekranına geri dönecektir.

Tekrar

Tekrarla işlevselliğini değiştirmek için Repeat (Tekrar) ekran tuşuna dokunun. Repeat (Tekrar) ekran tuşu aktif hale geldiğinde vurgulanır. Tekrar aktif olduğu müddetçe, radyo mevcut parçayı çalmaya devam edecektir.

Rastgele Parça Çalma

Rastgele ilginç değişim sağlamak amacıyla CD'deki seçimleri oynatmak için Shuffle (Rastgele Parça Çalma) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği kapatmak için ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Bilgi

Mevcut parça bilgilerini görüntülemek için Info (Bilgi) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği iptal etmek için Info (Bilgi) ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Parçalar

Şarkı Listesi ile açılır bir menüyü görüntülemek için Tracks (Parçalar) ekran tuşuna dokunun. Mevcut durumda çalan şarkı, bir ok ve şarkı adının üstünde ve altında bulunan hatlar ile belirtilir. Parçalar Listesi ekranındayken, bir parçayı (parça adının üstünde ve altındaki hat ile belirtilen) öne çıkarmak için TUNE/SCROLL (İstasyon ayarı/kaydırma) düğmesini çevirebilirsiniz, daha sonra söz konusu parçayı çalmak için ENTER/BROWSE (Gir/gözet) düğmesine basabilirsiniz.

Açılır menü görüntüleniyorken Tracks ekran tuşuna dokunmak açılır menüyü kapatacaktır.

USB/iPod® Modu

Genel Bakış

USB/iPod® Moduna, USB veya iPod® ve kablunun USB Porta takılmasıyla ya da ekranın sol tarafında bulunan iPod® ekran tuşuna dokunulmasıyla girilir. Ortam Modundayken, Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun ve iPod® seçin.

Yukarı/Aşağı Doğru Ara

USB/iPod® üzerindeki sonraki seçim için sağ ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın. Mevcut seçimin başlangıcına geri dönmek ya da eğer USB/iPod® mevcut seçimin ilk saniyesindeyse, önceki seçimin başlangıcına geri dönmek için sol ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın.

Gözet

Gözet ekranını görüntülemek için browse ekran tuşuna dokunun. Gözet penceresinin sol tarafı, USB/iPod® içeriğine gözülebileceğiniz yolların bir listesini görüntüler. Eğer cihaz tarafından desteklenirse, Klasörler, Sanatçılar, Çalma Listeleri, Albümler, Şarkılar, vb'ye göz atabilirsiniz. Ekranının sol tarafında yer alan istenen ekran tuşuna dokunun. Gözet penceresinin ortası, Up (Yukarı) ve Down (Aşağı) ekran

tuşlarına dokunarak sağa kaydırılabilen öğeleri ve alt fonksiyonlarını gösterir. Scroll/Tune düğmesi da kaydırma yapmak için kullanılabilir.

Kaynak

USB/iPod® gibi istenen ses kaynağını seçmek için Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun. Bu ekran bir kaç saniye sonra zaman aşımına uğrayacak ve herhangi bir seçim yapılmazsa ana radyo ekranına geri dönecektir.

Tekrarla

Tekrar fonksiyonunu değiştirmek için Repeat (Tekrar) ekran tuşuna dokunun. Repeat ekran tuşu aktif hale geldiğinde ekranda vurgulanır. Tekrar aktif olduğu müddetçe, radyo mevcut parçayı çalmaya devam edecektir.

Rastgele Parça Çalma

Rastgele ilginç değişim sağlamak amacıyla USB/iPod® üzerindeki seçimleri oynatmak için Shuffle (Rasgele) ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği kapatmak için ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Bilgi

Mevcut parça bilgilerini görüntülemek için Info ekran tuşuna dokunun. Bu özelliği iptal etmek için Info ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Parçalar

Şarkı Listesi ile açılır bir menüyü görüntülemek için Tracks (Parçalar) ekran tuşuna dokunun. Mevcut durumda çalan şarkı, bir ok ve şarkı adının üstünde ve altında bulunan hatlar ile belirtilir. Parçalar Listesi ekranındayken, bir parçayı (parça adının üstünde ve altındaki hat ile belirtilen) öne çıkarmak için TUNE/SCROLL (İstasyon ayarı/kaydırma) düğmesini çevirebilirsiniz, daha sonra söz konusu parçayı çalmak için ENTER/BROWSE (Gir/gözet) düğmesine basabilirsiniz.

Açılır menü görüntüleniyorken Tracks ekran tuşuna dokunmak açılır menüyü kapatacaktır.

Ses

Ses ayarlarını ayarlamak için Radyo Moduna bakın.

AUX Modu

Genel Bakış

3.5 mm'lik bir ses jakına sahip bir AUX cihazının AUX portuna takılmasıyla ya da ekranın sol tarafında bulunan AUX ekran tuşuna basarak AUX (Yardımcı Mod)'a girilir. Ortam Modundayken, Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun ve AUX'u seçin.

Yardımcı Cihazın Takılması

Yardımcı cihaz kablosunu nazikçe AUX portuna takın. kontak ve radyo ON (AÇIK) konumundayken Yardımcı cihazı takarsanız, ünite AUX moduna geçecek ve cihaz kablosunu taktığınızda çalmaya başlayacaktır.

Yardımcı Cihazın Kontrol Edilmesi

Yardımcı cihazın kontrolü (örnek olarak, çalma listelerini seçme, oynatma, hızlı ileri sarma, vb) radyo ile sağlanmaz; bunun yerine cihaz kontrollerini kullanın. VOLUME & MUTE düğmesi ile ya da takılı cihazın sesi ile ses seviyesini ayarlayın.

NOT:

Araç radyo birimi, yardımcı cihazdan ses çıkışı için amplifikatör olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla, yardımcı cihazdaki ses kontrolü çok düşük olarak ayarlanırsa, cihaz üzerinde müzik çalmak amacıyla radyo birimi için yetersiz ses sinyali meydana gelecektir.

Kaynak

AUX gibi istenen ses kaynağını seçmek için Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun. Bu ekran bir kaç saniye sonra zaman aşımına uğrayacak ve herhangi bir seçim yapılmazsa ana radyo ekranına geri dönecektir.

Ses

Ses ayarlarını ayarlamak için Radyo Moduna bakın.

SD Kart Modu – Bazı modellerde Genel Bakış

SD Kartı SD Kart yuvasına takarak ya da ekranın sol tarafında bulunan SD Kart ekran tuşuna dokunarak SD Kart Moduna girilir. Ortam Modundayken, Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun ve SD Kartı seçin.

Yukarı/Aşağı Doğru Ara

SD Karttaki sonraki seçim için sağ ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın. Mevcut seçimin başlangıcına geri dönmek ya da eğer SD Kart mevcut seçimin ilk saniyesindeyse, önceki seçimin başlangıcına geri dönmek için sol ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın.

Gözet

Gözet ekranını görüntülemek için browse ekran tuşuna dokunun. Gözet penceresinin sol tarafı, SD Kartın içeriğine gözetebileceğiniz yolların bir listesini görüntüler. Eğer cihaz tarafından desteklenirse, Klasörler, Sanatçılar, Çalma Listeleri, Albümler, Şarkılar, vb'ye göz atabilirsiniz. Ekranının sol tarafında yer alan istenen ekran tuşuna dokunun. Gözet penceresinin ortası, Up (Yukarı) ve Down (Aşağı) ekran tuşlarına dokunarak sağa kaydırılabilen öğeleri ve alt fonksiyonlarını gösterir. Scroll/Tune düğmesi de kaydırma yapmak için kullanılabilir.

Kaynak

SD Kart gibi istenen ses kaynağını seçmek için Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun. Bu ekran bir kaç saniyesi sonra zaman aşımına uğrayacak ve herhangi bir seçim yapılmazsa ana radyo ekranına geri dönecektir.

Tekrarla

Tekrarla işlevselliğini değiştirmek için Repeat (Tekrar) ekran tuşuna dokunun. Repeat ekran tuşu aktif hale geldiğinde ekranda vurgulanır. Tekrar aktif olduğu müddetçe, radyo mevcut parçayı çalmaya devam edecektir.

Rastgele Parça Çalma

Rastgele ilginç deęişim sağlamak amacıyla SD Kart üzerindeki seçimleri oynatmak için Shuffle (Rastgele) ekran tuşuna dokunun. Bu özellięi kapatmak için ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Bilgi

Mevcut parça bilgilerini görüntülemek için Info ekran tuşuna dokunun. Bu özellięi iptal etmek için Info (Bilgi) ekran tuşuna ikinci kez dokunun.

Parçalar

Şarkı Listesi ile açılır bir menüyü görüntülemek için Tracks (Parçalar) ekran tuşuna dokunun. Mevcut durumda çalan şarkı, bir ok ve şarkı adının üstünde ve altında bulunan hatlar ile belirtilir. Parçalar Listesi ekranındayken, bir parçayı (parça adının üstünde ve altındaki hat ile belirtilen) öne çıkarmak için TUNE/SCROLL (İstasyon arama/kaydırma) düğmesini çevirebilirsiniz, daha sonra söz konusu parçayı çalmak için ENTER/BROWSE (Gir/gözet) düğmesine basabilirsiniz.

Açılır menü görüntüleniyorken Tracks ekran tuşuna dokunmak açılır menüyü kapatacaktır.

Ses

Ses ayarlarını ayarlamak için Radyo Moduna bakın.

Bluetooth® Modu

Genel Bakış

Müzik içeren Bluetooth® cihazını Uconnect® Sistemine kaydederek Bluetooth® Streaming Audio Yayını (BTSA) ya da Bluetooth® Moduna girilir.

Devam etmeden önce, Uconnect® Sistemi ile iletişim kurmak için Bluetooth® cihazının Uconnect® Telefon ile kaydedilmesi gerekmektedir.

NOT:

Daha fazla detay için Uconnect® Telefon kısmındaki kayıt prosedürüne bakınız.

Bluetooth® moduna erişmek için, ekranın sol tarafında bulunan Bluetooth® ekran tuşuna dokunun.

Yukarı/Aşağı Doğru Ara

Bluetooth® cihazındaki sonraki seçim için sağ ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın. Mevcut seçimin başlangıcına geri dönmek ya da eęer

Bluetooth® cihazı mevcut seçimin ilk saniyesindeyse, önceki seçimin başlangıcına geri dönmek için sol ok ekran tuşuna dokunun ve bırakın.

Kaynak

Bluetooth® gibi istenen ses kaynağını seçmek için Source (Kaynak) ekran tuşuna dokunun. Bu ekran bir kaç saniyesi sonra zaman aşımına uğrayacak ve herhangi bir seçim yapılmazsa ana radyo ekranına geri dönecektir.

Parçalar

Eęer Bluetooth® cihazı bu özellięi desteklerse, Şarkı Listesi ile açılır bir menüyü görüntülemek için Tracks (Parçalar) ekran tuşuna dokunun. Mevcut durumda çalan şarkı, mavi bir ok ve şarkı adının üstünde ve altında bulunan hatlar ile belirtilir.

Açılır menü görüntüleniyorken Tracks ekran tuşuna dokunmak açılır menüyü kapatacaktır.

Ses

Ses ayarlarını ayarlamak için Radyo Moduna bakın.

Uconnect® Telefon

Genel Bakış

Uconnect® Telefon, ses ile kumanda edilen, eller serbest, araç içi iletişim sistemidir. Uconnect® Telefon, cep telefonunuz ile bir telefon numarasını aramanıza olanak sağlar. Uconnect® Telefon aşağıdaki özellikleri destekler:

Ses İle Kumanda Edilen Özellikler:

- Sesli Komut ("John Smith Cebini Ara", ya da "248 555-1212" numarasını çevir) ile eller serbest arama.
- Gelen SMS mesajlarınızın eller serbest metinlerinin okunması ve dinlenilmesi.
- Eller Serbest SMS Cevaplama. (Gelen aramalar/kısa mesajlar için önceden tanımlanmış 18 SMS mesajlarının birini gönder).
- Son aranan numaraları tekrar arama ("Redial").
- Son gelen arama numarasını Geri Arama ("Call Back").
- Ekranda Arama Kayıtlarını Gösterme ("Gelen aramaları göster", "Giden aramaları göster", "Cevapsız aramaları göster", "Son Aramaları Göster").

- İlgili Kişi telefon numarası bulma ("John Smith Cebini Bul").

NOT:

Sesli Komutlar ve Sesli Metin Yanıt Örnekleri bu kılavuzda verilmektedir. Hızlı kullanım için, Sesli Komut Hızlı Kullanım Bölümüne gidin.

Ekrandan Kumanda Edilen Özellikler:

- Dokunmatik ekran kullanarak Tuş Takımı ile Arama.
- Dokunmatik ekranda görüntülenen Telefon rehberinden kişilerin Görüntülenmesi ve Aranması.
- Ana Telefon ekranında kolaylıkla erişilebilmeleri için Sık Kullanılan Kişi Telefon numaralarının ayarlanması.
- Son Arama günlüklerinden kişilerin Görüntülenmesi ve Aranması.
- Son gelen SMS'lerinizin tekrar görüntülenmesi.
- Dokunmatik ekran ile Bluetooth® Cihazınızda Müzik dinleme.
- Hızlı bir şekilde bağlantı kurmaya kolay erişim için maksimum 10 telefon/ses cihazının kaydedilmesi.

NOT:

Telefonunuz, mesajlaşma özelliklerinin düzgün bir şekilde çalışması için Bluetooth® üzerinden SMS mesajlaşma yeteneğine sahip olmalıdır.

Cep telefonunuzun sesi, aracınızın ses sistemi ile iletilir; Uconnect® Telefon kullanıldığında sistem otomatik olarak radyonuzu sessize alır. Uconnect® müşteri desteği için, www.UconnectPhone.com adresini ziyaret ediniz (site İngilizcedir). Uconnect® Telefon, aracınıza girip çıkmanızdan dolayı, sistem ve cep telefonunuz arasında aramaları transfer etmeniz için olanak sağlar ve özel bir görüşme için sistem mikrofonunu sessize almanıza izin verir.

UYARI!

Herhangi bir sesli komut sistemi sadece, telefon kullanımı ile ilgili yasalara içeren tüm uygulanabilir yasalara uyan güvenli sürüş koşullarında kullanılabilir.

(Devamı)

UYARI!

(Devamı)

Aracınızı güvenli bir şekilde kullanmaya dikkat etmelisiniz. Dikkat etmemeniz ciddi yaralanmaya ya da ölüme neden olan bir çarpışmaya sebebiyet verebilir.

Uconnect® Telefon, Bluetooth® "eller serbest profili" cep telefonu ile çalıştırılır. Uconnect® özellikleri ve Bluetooth® teknolojisi (kablo ya da takma aygıtı olmadan farklı elektronik cihazları diğerlerine bağlamaya olanak sağlayan küresel bir standarttır) sayesinde telefonunuz açık olduğu ve cihazınız Uconnect® Telefonuna kaydedildiği sürece, cep telefonunuzu (çanta, cep ya da evrak çantası olsun) nereye koyarsanız koyun Uconnect® Telefon çalışır. Uconnect® Telefon, maksimum on cep telefonu ya da ses cihazının sisteme bağlanmasına olanak sağlar. Sadece bir seferde bağlantılı (ya da kaydedilmiş) olan bir cep telefonu ya da ses cihazı sistem ile birlikte kullanılabilir.

Uconnect® Telefon Butonu



Uconnect® Telefon Butonu , telefon moduna girmek ve arama yapmak, en son, gelen, giden aramaları göstermek, telefon rehberini, vb'yi görüntülemek için kullanılır. Butona bastığınızda bir BİP sesi duyacaksınız. Bip komut verme sinyalinizdir.

Uconnect® Ses Komut Butonu



Ses Komutunun nasıl kullanılacağı ile ilgili daha fazla bilgi için, Uconnect® Sesli Komut Hızlı Kullanım bölümüne bakınız.

Uconnect® Telefon ve Mobil Cihaz Uyumluluğu

Cep telefonunuzun uyumluluğunu doğrulamak için, www.UconnectPhone.com adresini ziyaret edin (site İngilizcedir).

Uconnect® Telefonu Bir Cep Telefonuna Kaydetme

Uconnect® Telefonunuzu kullanmaya başlamanız için, uyumlu bir Bluetooth® etkin cep telefonu kaydetmelisiniz.

Kaydetme sürecini tamamlamak için, cep telefonu Kullanıcı Kılavuzuna bakmanız gerekecek. Uconnect® websitesi detaylı kaydetme talimatları da sağlayabilir.

NOT:

• **Bu prosedürü tamamlamak için telefonuzda Bluetooth®u etkinleştirmelisiniz.**

• **Araç PARK halinde olmalıdır.**

1. Başlamak için ekranda bulunan "Phone" (telefon) ekran tuşuna basın.
2. Mevcut durumda sistem ile bağlantı kurmuş hiçbir telefon yok ise, açılır menü görünecektir.
3. Kaydetme sürecine başlamak için Yes (Evet) seçin. Daha sonra, Bluetooth® etkin cep telefonunuzda uygun cihazları arayın. Telefonda bilgi istendiğinde, Uconnect® ekranında gösterilen PIN'i girin.

- No (hayır) seçilirse, Uconnect® Telefon ana ekranından "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- "Add Device" (Cihaz ekle) ekran tuşuna dokunun.

- Bluetooth® etkin cep telefonunuzda uygun cihazları arayın. Telefonda bilgi istendiğinde, Uconnect® ekranında gösterilen PIN'i girin.

4. Uconnect® Telefon, sistem bağlantıyorken bir ilerleme ekranı görüntüleyecektir.

5. Kaydetme süreci başarılı bir şekilde tamamlandığında, sistem bunun sık kullanılan cep telefonunuz olup olmadığını seçmenizi isteyecektir. Yes (Evet) seçeneğini seçmek bu telefonu en öncelikli telefon haline getirecektir. Bu telefonun, diğer kaydedilmiş telefonlara göre önceliği olacaktır.

Bir Cep Telefonunun Kaydedilmesi

- Telefon ana ekranından "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokununuz.
- Daha sonra, "Phone/Bluetooth®" ekran tuşuna dokununuz.



- "Add Device" (cihaz ekle) ekran tuşuna dokununuz.
- Bluetooth® etkin cep telefonunuzda uygun cihazları arayın. Telefonda bilgi istendiğinde, Uconnect® ekranında gösterilen adı ve PIN'i girin.
- Uconnect® Telefon, sistem bağlantıyorken bir ilerleme ekranı görüntüleyecektir.
- Kaydetme süreci başarılı bir şekilde tamamlandığında, sistem bunun sizin favori cep telefonunuz olup olmadığını seçmenizi isteyecektir. Yes (Evet) seçeneğini seçmek bu telefonu en öncelikli telefon haline getirecektir. Bu telefonun, diğer kaydedilmiş telefonlara göre önceliği olacaktır.

NOT:

Favori olarak kaydedilmeyen telefonlar için, telefon önceliği kaydedildiği düzene göre belirlenir. Kaydedilen en son telefon en yüksek önceliğe sahip olacaktır.

Radyodaki herhangi bir ekrandan Kaydedilen Telefon ekranını getirmek için ayrıca aşağıdaki VR (Ses komut/tanıma) komutlarını da kullanabilirsiniz:

- "Show Paired Phones" (Kayıtlı Telefonları Göster) ya da
- "Connect My Phone" (Telefonumu Bağla)

Bluetooth® Streaming Audio Cihazı Kaydetme

- Başlamak için "Media" (Ortam) ekran tuşuna dokununuz.
- Bluetooth® için Kaynağı değiştirin.
- Kaydedilmiş Ses Cihazları ekranı için "Bluetooth®" ekran tuşuna dokununuz.
- "Add Device" (Cihaz ekle) ekran tuşuna dokununuz.

NOT: Mevcut durumda sistem ile bağlantı kurmuş hiçbir telefon yok ise, açılır menü görünecektir.

- Bluetooth® etkin cep telefonunuzda uygun cihazları arayın. Telefonda bilgi istendiğinde, Uconnect® ekranında gösterilen adı ve PIN'i girin.
- Uconnect® Telefon, sistem bağlanıyorken bir ilerleme ekranı görüntüleyecektir.
- Kaydetme süreci başarılı bir şekilde tamamlandığında, sistem bunun sizin favori cep telefonunuz olup olmadığını seçmenizi isteyecektir. Yes (Evet) seçmek bu telefonu en yüksek öncelik sahip yapacaktır. Bu telefonun, aralıktaki diğer kaydedilmiş telefonlara göre önceliği olacaktır.

NOT: Sık kullanılan olarak kaydedilmeyen telefonlar için, telefon önceliği kaydedildiği düzene göre belirlenir. Kaydedilen en son telefon en yüksek önceliğe sahip olacaktır.

Radyodaki herhangi bir ekrandan Kaydedilen Telefon ekranını getirmek için ayrıca aşağıdaki VR (ses tanıma) komutlarını da kullanabilirsiniz.

- "Show Paired Phones" (Kayıtlı Telefonları Göster) ya da
- "Connect My Phone" (Telefonumu Bağla)

Bir Cep Telefonuna ya da Ses Cihazına Bağlanması

Uconnect® Telefon otomatik olarak aralıktaki en yüksek öncelikli kaydedilmiş telefona ve/veya ses cihazına bağlanacaktır. Özel bir telefon ya da ses cihazı seçmeniz gerekirse, aşağıdaki adımları takip edin:

- "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- "Phone/Bluetooth®" ekran tuşuna dokunun.
- Seçmek için özel Phone (Telefon) ya da "Paired Audio Source" (Kaydedilmiş ses kaynakları) ekran tuşuna ve daha sonra bir Ses Cihazına dokunun.
- Ayarlar ekranından çıkmak için X'e dokunun.

Bir Telefonun ya da Ses Cihazın Bağlantısının Kesilmesi

- "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- "Phone/Bluetooth®" ekran tuşuna dokunun.
- Cihaz isminin sağ tarafında yer alan + ekran tuşuna dokunun.
- Seçenekler açılır menüsü görüntülenecektir.

- "Disconnect Device" (cihaz bağlantısını kes) ekran tuşuna dokunun.
- Ayarlar ekranından çıkmak için X'e dokunun.

Bir Telefon ya da Ses Cihazının Silinmesi

- "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- "Phone/Bluetooth®" ekran tuşuna dokunun.
- Mevcut durumda bağlanılan cihazdan ziyade farklı bir Telefon ya da Ses Cihazı için cihaz isminin sağ tarafında yer alan + ekran tuşuna dokunun,
- Seçenekler açılır menüsü görüntülenecektir.
- "Delete Device" (Cihazı sil) ekran tuşuna dokunun.
- Ayarlar ekranından çıkmak için X'e dokunun.

Bir Telefon ya da Ses Cihazının Sık Kullanılan Olarak İşaretlenmesi

- "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun.
- "Phone/Bluetooth®" ekran tuşuna dokunun.
- Cihaz isminin sağ tarafında yer alan + ekran tuşuna dokunun.
- Seçenekler açılır menüsü görüntülenecektir.

- "Make Favorite" (Sık kullanılan yap) ekran tuşuna dokunun. Seçilen cihazın listenin üstüne hareket ettiğini göreceksiniz.
- Ayarlar ekranından çıkmak için X'e dokunun.

Telefon Rehberi İndir — Bazı modellerde - Cep Telefonundan Otomatik Telefon Rehberi Transferi

Eğer var ise ve özellikle telefonunuz tarafından destekleniyorsa, Uconnect® Telefonu, cep telefonun telefon rehberinden isimleri (metin isimleri) ve numara girişlerini otomatik olarak indirir. Telefon Rehberi Erişim Profili olan Özel Bluetooth® Telefonları bu özelliği destekleyebilir. Desteklenen telefonlar için www.UconnectPhone.com adresine bakınız (site İngilizcedir).

- İndirilen cep telefonu rehberinden bir isim aramak için, Ses Tanımı Hızlı Kullanım bölümündeki prosedüre bakın.
- Telefon rehberinin otomatik indirilmesi ve güncellenmesi, örneğin arabayı çalıştırdıktan sonra, desteklenmesi halinde Bluetooth® kablosuz telefon bağlantısı Uconnect® Telefona kurulur kurulmaz, başlar.

- Telefon, Uconnect® Telefonuna her bağlandığında telefon başına maksimum 1000 öge indirilecek ve güncellenecektir.
- İndirilen öğelerin maksimum sayısına bağlı olarak, en son indirilen isimler kullanılmadan önce kısa bir gecikme yaşanabilir. O zamana kadar, varsa daha evvel indirilen telefon rehberi kullanım için uygun olur.
- Sadece mevcut durumda bağlanan cep telefonu telefon rehberine erişilebilir.
- İndirilen telefon rehberi Uconnect® Telefonu üzerinde düzenlenemez ya da silinemez. Sadece cep telefonu üzerinde düzenlenebilirler. Değişiklikler Uconnect® Telefonuna sonraki telefon bağlantısında iletilir ve güncellenir.

Sık Kullanılanların Yönetilmesi

Sık Kullanılanlara bir öge eklemenin üç yolu vardır.

1. Sık kullanılan yapmak için bir numaranın aktif olarak aranması sırasında, telefon ana ekranının üzerindeki Favorites (Sık kullanılanlar) butonuna dokunun ve tutun.

2. Cep telefonu rehberini yükledikten sonra, Telefon ana ekranından telefon rehberini seçin, daha sonra uygun numarayı seçin. Seçenekler açılır menüyü görüntülemek için seçili numaranın yanındaki '+'ya dokunun. Açılır menüde, "Add to Favorites" (sık kullanılanlara ekle) seçin".

NOT: Sık kullanılan listesi doluyorsa, mevcut bir sık kullanılanı silmeniz istenecektir.

3. Telefon ana ekranından, telefon rehberini seçin. Telefon rehberi ekranından, "Favorites" (Sık kullanılanlar) ekran tuşunu seçin ve daha sonra telefon rehberi kaydının sağ tarafında bulunan + tuşunu seçin. Boş bir öge seçin ve seçilen öge üzerinde '+'ya dokunun. Seçenekler açılır menü görüldüğünde, "Add from Mobile" (mobilden ekle) dokunun. Cep telefonu rehberinden hangi kişinin ve numaranın seçileceği sorulacaktır. Tamamlandığında, yeni sık kullanılan görüntülenecektir.

Bir Sık Kullanılanın Silinmesi

- Bir sık kullanılanı silmek için, Telefon ana ekranından telefon rehberini seçin.
- Sonra ekranın sol tarafındaki Sık Kullanılanları seçin ve daha sonra + Options (Seçenekler) ekran tuşuna dokunun.

- Silmek istediğiniz Sık kullanılanın yanındaki '+'ya dokunun.
- Seçenekler açılır menü görüntülenecektir, "Remove from Favs" (Sık kullanılanlardan sil) dokunun.

Telefon Arama Özellikleri

Özellik(ler) mevcut ise ve mobil hizmet planındaki Bluetooth® tarafından destekleniyorsa, aşağıdaki özelliklere Uconnect® Telefonu ile ulaşılabilir. Örneğin; mobil hizmet planınız üç yönlü aramayı destekliyorsa, Uconnect® Telefonu ile bu özelliğe erişilebilir. Sahip olduğunuz özellikler için cep telefonu sağlayıcınıza danışınız.


Bir Telefon Görüşmesini Başlatma Yolları

Aşağıda, Uconnect® Telefonu ile bir telefon görüşmesi başlatabileceğiniz tüm yollar gösterilmiştir.


- Yeniden Arama
- Numaraya dokunarak arama
- Ses Komutları (Bir İsim Söyleyerek Arama, Telefon Rehberi İsmi Söyleyerek Arama, Yeniden Arama, ya da Geri Arama)
- Favoriler
- Cep Telefonu Rehberi

- Son Arama Kaydı
- SMS Mesaj Görüntüleyici

Bir Numara Söyleyerek Arama

- Başlamak için  butonuna basınız.
- "Dinleniyor" komut istemi ve sonraki bip sesinden sonra, örnek olarak "248-555-1212 Ara" deyiniz.
- Uconnect® Telefon 248-555-1212 numarasını arayacaktır.

Telefon Rehberi İsmi Söyleyerek Arama

- Başlamak için  butonuna basınız.
- "Dinleniyor" komut istemi ve sonraki bip sesinden sonra mesela "John Doe Cebi Ara" deyiniz.
- Uconnect® Telefon, John Doe ile ilişkili numarayı arayacak ya da birden çok numara varsa, John Doe'yi aramak için hangi numarayı kullanmak istediğinizi soracaktır.

Arama Kontrolleri


Dokunmatik ekran aşağıdaki arama özelliklerini kontrol etmenize olanak sağlar:

- Aramayı cevaplama
- Görüşmeyi sonlandırma

- Reddet
- Beklet/geri Al
- Sessiz/sesli
- Aramayı telefona/telefondan aktar
- Aktif iki çağrıyı değiştir
- İki aktif çağrıyı birleştir

Tuşlu Arama Numara Girişi

- "Phone" (Telefon) ekran tuşuna dokunun.
- "Dial" (Çevir) ekran tuşuna dokunun.
- Tuşlu arama ekranı görüntülenecektir.
- Numarayı girmek için numaralandırılmış ekran tuşlarını kullanın ve "Call" (Ara) tuşuna dokunun.


Ses Tanımayı (VR) kullanarak tuş girmek için, çağrı sırasında  butonuna basın ve "1234# gönder" deyiniz ya da cep telefonu rehberinde Sesli mesaj şifresi bulunuyorsa, "Sesli Mesaj Şifresi Gönder" deyiniz.

Son Aramalar

Aşağıdaki arama türlerinin her birinin en son maksimum 34 adetine göz atabilirsiniz:


- Incoming Calls (Gelen Aramalar)

- Outgoing Calls (Giden Aramalar)
- Missed Calls (Cevapsız Çağrılar)
- All Calls (Tüm Aramalar)


Bunlara, Telefon ana ekranı üzerindeki "Recent calls" (Son aramalar) dokunarak erişilebilir. Ayrıca  butonuna basabilir ve herhangi bir ekrandan "Gelen aramalarımı göster" diyebilirsiniz ve Gelen aramalar görüntülenecektir.

NOT: Gelen arama ayrıca "Giden arama", "Son arama" ya da "Cevapsız arama" olarak değiştirilebilir.

Gelen Çağrıyı Yanıtlama veya reddetme – Devam Eden bir Görüşme Olmadığında:


Cep telefonunuza bir çağrı geldiğinde, Uconnect® Telefonu açık ise, aracın ses sistemini kesecek ve size çağrıyı cevaplamayı isteyip istemediğinizi soracaktır. Çağrıyı cevaplamak için  butonuna basın. Çağrıyı reddetmek için ise, dokunmatik ekrandaki "Ignore" (Reddet) ekran tuşuna dokununuz. Ayrıca "Answer" (Cevapla) ekran tuşu ya da arayan kimliği kutusuna da dokunabilirsiniz.

Gelen Çağrıyı Yanıtlama veya Reddetme - Devam Eden bir Görüşme olduğunda:

Mevcut durumda devam eden bir aramanın ve başka bir gelen aramanız olması halinde, cep telefonunuzu kullanırken normal olarak duyduğunuz arama bekleme için aynı şebeke seslerini duyacaksınız. Mevcut aramayı beklemeye almak için  butonuna basın ve gelen aramayı cevaplayın.

NOT: Günümüzde piyasadaki Uconnect® Telefonu ile uyumlu telefonlar, diğer bir arama işleniyorken gelen bir aramayı reddetmeyi desteklememektedir. Bu nedenle, kullanıcı sadece gelen aramayı cevaplayabilir ya da bunu reddedebilir.

Mevcut Bir Arama Devam Ediyorken İkinci Bir Arama Yapmak

Mevcut olarak arama halindeyken ikinci bir arama yapmak için,  butonuna basın ve aramak istediğiniz telefon numarası ya da telefon kaydının ardından, "Dial" (çevir) ya da "Call" (Ara) deyin. İkinci arama işleme alınırken, ilk arama beklemede kalacaktır. Ya da Telefon ana ekranındaki Hold (Beklet) ekran tuşuna dokunarak bir aramayı beklemeye alabilir, daha sonra tuş takımından, son aramalardan, SMS gelen kutusundan ya da telefon rehberinden bir

numarayı arayabilirsiniz. İlk aramaya geri dönmek için, bu bölümde yer alan "Aramalar Arasında Geçiş" bakın. İki aramayı birleştirmek için, bu bölümdeki "Aramaları Birleştir" bakın.

Görüşmeyi Bekletmek/Geri Almak

Aktif bir arama sırasında, Telefon ana ekranında yer alan "Hold" (Beklet) ekran tuşuna dokununuz.

Aramalar Arası Geçiş


İki görüşmenin devam etmesi halinde (biri aktif diğeri beklemede), Telefon ana ekranında yer alan "Swap" (Değiştir) ekran tuşuna dokununuz. Bir seferde sadece bir arama beklemeye alınabilir.

Aktif ve bekletilen telefon çağrısı arasında geçiş yapmak için ayrıca  butonuna basabilirsiniz.

Aramaları Birleştir


İki görüşme devam ettiğinde (biri aktif diğeri beklemede), tüm görüşmeleri bir Konferans Çağrısı olarak birleştirmek için Telefon ana ekranında yer alan "Join Calls" (Aramaları birleştir) ekran tuşuna dokununuz.

Çağrı Sonlandırma

Mevcut bir görüşmeyi sonlandırmak için, parmağınızı  butonuna ya da End (Sonlandır) ekran tuşuna basıp çekin. Yalnızca aktif arama(lar) sonlandırılacaktır ve eğer beklemede olan bir çağrı varsa, bu çağrı yeni bir aktif aramaya dönüşecektir.

Eğer aktif arama diğer çağrı ile sonlandırılırsa, beklemede olan çağrı otomatik olarak aktif olmayabilir. Bu özellik cep telefonuna göre farklılık gösterir.

Yeniden Arama

- "Redial" (Tekrar ara) ekran tuşuna basın.
- ya da  butonuna basınız "Listening" (Dinleniyor) komut istemi ve sonrasındaki bip sesinden sonra "Redial" (Tekrar ara) deyiniz.
- Uconnect® Telefonu, cep telefonunuzdan aranan son numarayı arayacaktır.

Arama Sürdürme

Arama sürdürme, cihazın kontak tuşu, OFF (kapalı) konumdayken; Uconnect® Telefonu üzerinden arama gerçekleştirme eylemidir.


NOT: Telefon Bluetooth® bağlantısı aralığının dışına çıkana kadar, arama araç ses sistemi dahilinde kalacaktır. Araçtan ayrıldığınızda "transfer" ekran tuşuna basılması önerilir.

Sesli Mesaj Arama

Sesli mesajınıza nasıl ulaşacağınızı öğrenmek için, "Otomatik Sistemler ile Çalışma" bölümüne bakınız.



Otomatik Sistemler ile Çalışma

Bu yöntem; kişinin otomatik telefon sisteminde çoğunlukla kullanmak durumunda kaldığı tuşlar göz önünde bulundurulur tasarlanmıştır. Uconnect® Telefon sisteminizi; sesli mesaj ya da arama servisi veya otomatik müşteri hizmeti gibi otomatik hizmetlere ulaşmada kullanabilirsiniz. Bazı hizmetler acil yanıt seçeneği talep eder. Bu seçenek bazı durumlarda, Uconnect® Telefon sistemi kullanımını hızlandırabilir.

Normalde cep telefonunuzun tuş takımına numarayı sırayla tuşla girmenizi gerektiren Uconnect Telefonunuzla bir numarayı ararken  butonuna basabilir ve girmek istediğiniz numarayı söyleyip ardından "Send (Gönder)" komutu verebilirsiniz. Örneğin; 3 7 4 6# olan pin kodunuzu girmeniz gerekiyorsa,  butonuna basabilir ve "3 7 4 6# Gönder" diyebilirsiniz. "Send" (Gönder) kelimesinin ardından bir numarayı ya da bir numaranın sıra sayısını söylemek, otomatik müşteri hizmetleri merkezi menüsü yapısında dolaşmak için ve çağrı cihazına bir numara bırakmak için de kullanılır. Sesli posta ve çağrı cihazı verilerine hızlı ve kolay erişim yapmak için sesli olarak, saklanan cep telefonu rehberi kayıtlarını da gönderebilirsiniz. Örneğin; Daha önceden Sesli Posta Şifresi ile İlk ve/ve Son İsim ile Telefon rehberi kaydı oluşturmanız halinde,  butonuna basar ve "Sesli Posta Şifresini Gönder" dersanız, Uconnect® Telefonu, telefon üzerinden sesli olarak telefon rehberi kaydı ile ilişkili olan ilgili telefon numarasını gönderecektir.

NOT:

- İlgili kişi için karşılaşılan ilk numara gönderilecektir. İlgili kişi için girilen diğer tüm numaralar yoksayılacaktır.
- Cep telefonu ağ yapılandırılmaları nedeniyle seslerin tümünü duyamayabilirsiniz. Bu normal bir durumdur.
- Bazı çağrı ve sesli posta sistemleri, çok kısa olan ve bu özelliğin kullanımına müsaade etmeyebilen sistem zaman aşımı ayarlarına sahiptir.
- Bazı telefonlar tarafından desteklenen duraklamalar, bekleme veya diğer karakterler Bluetooth® ile desteklenmektedir. Bu ek semboller numaralandırılmış bir diziyi ararken yoksayılacaktır.

Araya Girme – Komut İstemlerini İptal Etme
Komut isteminin bir parçasını atlamak istediğinizde ve ses komutu isteğinizi hemen yerine getirmek istediğinizde  butonu kullanılabilir. Örneğin; "John adında iki adet numara var. Tam adı söyleyin" gibi bir anons veriyorsa, Ses komutu  butonuna basabilir ve komut istem anonsunun geri kalan kısmını dinlemek

zorunda kalmamak seçeneğini seçmek için "John Smith" diyebilirsiniz.

Sesli Yanıt Uzunluğu

Sizin için Kısa ve Detaylı Sesli Yanıt Uzunluğu arasında seçim yapmak mümkündür.

- "More" (daha) ekran tuşuna (bazı modellerde), daha sonra "Settings" ekran tuşuna dokununuz.
- "Display" (ekran) ekran tuşuna, daha sonra Sesli Yanıt Uzunluğunu aşağıya kaydırınız,
- Seçimin yanındaki kutuya dokunarak ya "Brief" (kısa) ya da "Detailed" (detaylı) seçiniz. Seçiminizi göstermek için bir onay işareti görünecektir.

Telefon ve Şebeke Durumu Göstergeleri

Uconnect® Telefonu kullanarak bir telefon görüşmesi yapmaya çalıştığınızda Uconnect® Telefonu, telefonunuz ve şebeke durumu hakkında size bilgilendirmek için bir bildirim hazırlayacaktır. Bu durumlar, şebeke sinyal gücü ve telefon bataryasının gücü için verilir.

Cep Telefonu Tuş Takımı Kullanarak Arama Yapma

UYARI!

Sizin ve yolcularınızın konforu ve rahatlığı için yeni aracınız bir çok özelliğe sahiptir. Bu özellikleri sadece güvenli bir yol durumunda kullanın. Bu Uyarıya uyamamanız ciddi yaralanma ve ölüm ile ilgili bir kazaya neden olabilir.

Cep telefonunuzun tuş takımı ile bir numarayı çevirebilirsiniz ve Uconnect® Telefonunu kullanırsınız (cep telefonunun tuş takımı ile arama yaparken, kullanıcı dikkatli olmalıdır ve ihtiyati güvenlik önlemlerini almalıdır). Bir numarayı ikili Bluetooth® cep telefonunuz ile çevirdiğinizde, ses, aracınızın ses sistemi aracılığıyla verilir. Siz bir numarayı Sesli Komut ile vererek çevirdiğinizde, Uconnect® Telefonu da aynı şekilde çalışacaktır.

NOT: Belirli cep telefonu markaları Uconnect® Telefonuna araç ses sisteminde yürütmek için arama sesi göndermez, dolayısıyla bunu duyamazsınız. Bu durumda, bir numarayı başarıyla çevirmenin ardından, kullanıcı, çağrı başarılı olsa bile çağrının ulaşmadığını düşünebilir. Çağrınız yanıtlandığında sesi duyarsınız.

Sessiz/Sesli (Sessiz AÇIK/KAPALI)

Uconnect® Telefonunun sesini kısıtığınızda, hala diğer taraftan gelen konuşmaları duyabiliyor olacaksınız, ama diğer taraf sizi duyamayacaktır. Telefonu sessize almak için, sadece telefonun ana ekranında yer alan Mute (Sessiz) butonuna dokunun.

Gelişmiş Telefon Bağlanabilirliği

Çağrı Aktarma (Cep telefonuna ya da Cep telefonundan)

Uconnect® Telefonu devam eden aramaların aramayı sonlandırmadan cep telefonunuzdan Uconnect® Telefonuna aktarılmasına olanak sağlar. Devam eden bir aramayı kayıtlı cep telefonunuzdan Uconnect® Telefonuna ya da tam tersine aktarmak için, telefon ana ekranı üzerinde yer alan Transfer (Aktar) butonuna basın.

Uconnect® Telefon ve Cep Telefonu Arasında Bağlantıyı Kurmak ya da Kesmek

Uconnect® Telefonu kaydedilmiş cep telefonu ve Uconnect® Telefonu arasındaki Bluetooth® bağlantısını kurmak ya da kesmek isterseniz, cep telefonunuzun Kullanıcı Kılavuzunda açıklanan talimatları izleyin.

Uconnect® Telefonunuz Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Sesli Komut

- En iyi performans için, tavan konsolu (bazı modellerde) ve ayna arasında en az 1/2 (1 cm) boşluk bırakmak için dikiz aynasını ayarlayın.
- Konuşmadan önce her zaman bip sesini bekleyin.
- Yaklaşık bir iki metre yakınızda oturan biriyle konuşuyormuş gibi, duraklamadan, normal bir şekilde konuşun.
- Sesli komut süresince sizden başka birinin konuşmadığına emin olun.

- Verimlilik;
 - Düşükten orta dereceye fan ayarında,
 - Düşükten orta dereceye araç hızında,
 - Yol gürültüsü az olduğunda,
 - Düz yol yüzeyinde,
 - Pencereler tamamen kapalı konumdayken ve,
 - Kuru hava koşullarında azami hale gelir.
- Sistem farklı aksanlarda konuşan kullanıcılar için tasarlandığı halde, bazıları için her zaman işlemeyebilir.
- Sesli posta gibi otomatize bir sistem aracılığıyla yönlendirildiğinde veya çağrı gönderildiğinde, basamak dizgesi sözünden önce "Send" (Gönder) komutunu verdiğinizden emin olun.
- Araç hareket halindeyken telefon rehberine isim kaydı işlemi yapmamanız tavsiye edilir.
- Telefon rehberi (Mobil ve Sık Kullanılanlar) adı tanıma oranı, girdiler benzer olmadığında optimize edilir.
- "0" (sıfır) için "O" ("O" harfi) diyebilirsiniz.

- En çok numara kombinasyonu desteklenmesine rağmen, bazı kısayol çevirme numarası kombinasyonları desteklenmeyebilir.
- Üstü açılabilen araçlarda, açılır tavanın aşağı indirilmesiyle sistem performansı düşebilir.

Uzak Uç Ses Performansı

- Ses kalitesi:
 - Düşükten orta dereceye fan ayarında,
 - Düşükten orta dereceye araç hızında,
 - Yol gürültüsü az olduğunda,
 - Düz yol düzeyinde,
 - Pencereler tamamen kapalı konumdayken,
 - Kuru hava koşullarında, ve
 - sürücü koltuğundan işletildiğinde en yüksek seviyeye çıkar.
- Ses netliği, eko ve yüksek derecede ses şiddeti dâhil olmak üzere performans, telefon ve ağa dayanmakta olup Uconnect® Telefon sistemine bağlı değildir.
- Uzak uç telefondaki eko, araç içi ses seviyesini düşürerek zaman zaman azaltılabilir.

- Üstü açılabilen araçlarda, açılır tavanın aşağı indirilmesiyle sistem performansı düşebilir.

Sesli Metin Cevaplama

Ses Komutlarını kullanarak bir kısa mesaj oluşturun. Radyonuz konuştuğça sesli olarak önceden biçimlendirilmiş 18 SMS (Kısa Mesaj Servisi) mesajı algılar.

Telefonunuz Uconnect® Telefonuna bağlanıyorken yeni bir kısa mesaj alırsanız, yeni bir kısa mesaj aldığınıza dair sizi uyarmak için bir anons yapılacaktır.

Mesaj alındığında ve görüntülendiğinde ya da listelendiğinde, aşağıdaki seçeneklere sahip olacaksınız:

- Send a Reply (Cevap Ver)
- Forward (İlet)
- Call (Ara)


Ekran Tuşlarını Kullanarak Mesaj Gönderme:


Uconnect® Telefonu kullanarak mesaj gönderebilirsiniz. Yeni bir mesaj göndermek için:

- "Phone" (Telefon) ekran tuşuna dokununuz.

- "Mesajlaşma" ekran tuşuna ardından "New Message" (Yeni mesaj) seçeneğine dokununuz.
- Önceden ayarlanmış 18 mesajın birine ve mesajı göndermek istediğiniz kişiye dokununuz.
- Kişilerde birden çok numara mevcutsa, mesajın gönderilmesini istediğiniz numarayı seçin.
- "Send" (Gönder) ya da "Cancel" (İptal) tuşuna basın.

Sesli Komutlar Kullanarak Mesaj Gönderme:

-  butonuna basın.
- "Listening" (Dinleniyor) komut istemi ve ardından bip sesinden sonra, "Mesajı John Smith cebine gönder" deyiniz".
- Sistem size hangi mesajı göndermek istediğinize dair istemde bulduktan sonra, gönderilmesini istediğiniz mesajı söyleyin ya da "List" (Listele) deyiniz. Önceden ayarlanmış 18 mesaj bulunmaktadır.

Tanımlanan mesajların listesi okunurken,  butonuna basarak ve göndermek istediğiniz mesajı söyleyerek sistemi kesebilirsiniz.

Sistem mesajını John Smith'e göndermek istediğinizi onayladıktan sonra, mesajınız gönderilecektir.

Önceden Ayarlanmış Mesajların Listesi:

1. Yes (Evet).
2. No (Hayır).
3. Okay (Tamam).
4. I can't talk right now (Şu anda konuşamam).
5. Call me (Beni ara).
6. I'll call you later (Seni sonra arayacağım).
7. I'm on my way (Yoldayım).
8. Thanks (Teşekkürler).
9. I'll be late (Geç Kalacağım).
10. I will be <number> minutes late (<sayı> dakika geç kalacağım).
11. See you in <number> minutes (<sayı> dakika içinde görüşürüz).
12. Stuck in traffic (Trafığe takıldım).
13. Start without me (Bensiz başlayın).
14. Where are you? (Neredesin?)

15. Are you there yet? (Daha varmadın mı?)
16. I need directions (Yol tarifine ihtiyacım var).
17. I'm lost (Kayboldum).
18. See you later (Sonra görüşürüz)

Bluetooth® İletişim Bağlantısı

Cep telefonlarının Uconnect® Telefon sistemine olan bağlantısının kaybolduğu görülmüştür. Bu esnada, iletişim, cep telefonun KAPATILIP/AÇILMASIYLA yeniden kurulabilir. Cep telefonunuzun Bluetooth® "ON" (AÇIK) modunda bırakılması önerilmektedir.

Güç Artırma

Kontakt anahtarını OFF (KAPALI) konumdan ON (AÇIK) veya ACC (AKSESUAR) konumuna getirdikten veya dil değişiminden sonra, sistemi kullanmadan önce 15 saniye beklemelisiniz.

Uconnect® Sesli Komut

Uconnect® 8.4AN Sesli Komut Hızlı Kullanım

Uconnect® Sesli Komut (VR butonu direksiyonunuzda mevcut ise, sürücü için optimize edilmiş olan Sesli Komut özelliğine sahipsiniz demektir. Sesli Komut özelliği ellerinizi direksi-

yonaya koyma ve gözlerinizi yoldan ayırmama olanağı sağlar.

Direksiyonda bulunan Sesli Komut (VR butonuna bastığınızda, bir bip sesi duyacaksınız. Bip sesinden sonra, komutunuzu verin. Söyleyecek herhangi bir komut bilmiyorsanız, "help" (yardım) diyebilirsiniz ve sistem size seçenekler sunacaktır. Seçenekleri listelerken sistemi kesmeyi isterseniz, Sesli Komut (VR butonuna basın, bip sesinden sonra komutunuzu söyleyin.

NOT:

Sesli komutlara odaklı tüm telefonlara, Sesli Komut butonuna değil, Phone Pick Up (telefon aç) butonuna basarak erişilebilir. Bir görüşmeyi sonlandırmak için, sadece Phone Hang Up (Telefonu kapat) butonuna basın. Bazı araçlarda, Phone Pickup butonu ayrıca biten aramaların çift amacını sunmaktadır.

Ses Komutu (VR) Kullanıcı İPUÇLARI

- Mevcut komutları duymak için, Uconnect® Sesli Komut butonuna basın ve "Help" deyiniz. Görüntülenen menü için uygun komutları duyacaksınız.

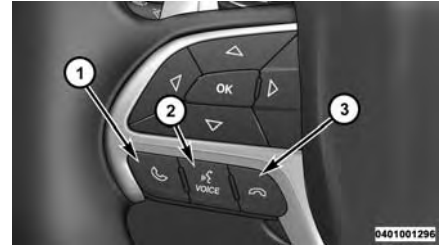
- Dilediğiniz zaman "Cancel" (İptal) ya da "Help" (Yardım) kelimelerini söyleyebilirsiniz. Bu komutlar evrenselidir ve herhangi bir menüden kullanılabilir. Diğer tüm özel komutlar aktif uygulamaya bağlı olarak kullanılabilir.
- Sistem konuşurken Uconnect® Sesli Komutuna basarak dilediğiniz zaman sistem komut istemlerini kesebilirsiniz. Bip sesinden sonra, bir komut söyleyebilirsiniz.
- Daha hızlı sonuçlar için komutları birbiri ardına dizerek beraber kullanabilirsiniz. Örneğin; "Joe Doe cebini ara" deyiniz.
- Sizin için Kısa ve Detaylı Ses Yanıt Uzunluğunu seçmek mümkündür. "More" (Daha fazla seçenek) ekran tuşuna (mevcutsa) dokunun, ardından "Settings" (Ayarlar) ekran tuşuna dokunun. "Display" (Ekran) ekran tuşuna dokunun, daha sonra Ses Yanıt Uzunluğunu aşağı kaydırın. Seçimin

yanındaki kutuya dokunarak "Brief" (Kısa) ya da "Detail" (Detaylı) seçin. Seçiminizi göstermek için bir onay işareti görünecektir.

- En iyi performans için, tavan konsolu (varsa) ve ayna arasında en az 1/2 (1 cm) boşluk sağlamak için dikiz aynasını ayarlayın.
- Konuşmadan önce her zaman bip sesini bekleyin.
- Yaklaşık bir iki metre yakınızda oturan biriyle konuşuyormuş gibi, duraklamadan, normal bir şekilde konuşun.
- Ses Komutu süresince sizden başka birinin konuşmadığına emin olun.

Direksiyon Butonları - Bazı modellerde

Sesinizi kullanarak radyo özelliklerinizin bir çoğunu kontrol edebilirsiniz. Direksiyonunuzda yer alan ya VR (VR) ya da Telefon Açma (Phone) butonuna basın.



1. Uconnect® Telefon Açma Butonu
2. Uconnect® Ses Komut (VR) Butonu
3. Telefon Kapat Butonu

Mevcut Ses Komutları Tipleri	Direksiyon Butonları:	Radyo Modu	Media Modu	Klima	Navigasyon – Bazı modellerde	Telefon Modu
	Uconnect® Sesli Komut (VR) Butonu	AM/FM Kontrolü – Bazı modellerde	Medya Cihazları Kontrolü	Sıcaklık Kontrolü	Hedef Seçimi ve Görünümü	-
		GENEL				
	Uconnect® Telefon Açma Butonu	-	-	-	-	Çağrı Başlatma, Çağrı Yönetimi, Önceden biçimlendirilmiş Sesli Metin Cevaplama

Ses Komut Örnekleri – Uconnect® 8.4AN

GENEL	
Her zaman	"Radyoya Git" (Media, Klima, Navigasyon, Telefon) – Not: Ayarlara Ses Komutuyla erişilemez "İptal" "Yardım" (Mevcut ihtiyaca özel önerilen komutları dinlemek için) "Tekrar Et"
RADYO	
FM/AM/MW/LW/SW	"AM950'ye ayarla", "95.5FM'e ayarla (5 ön ayar)

MEDIA**Medya Cihazları Kontrolü**

(İşlevsellik, cihazlar ve radyo arasındaki uyumluluğa bağlıdır)

“Gözet” (Göster) “sanatçı” (Albümler, müzikler)
“Kaydedilen telefonları göster” (Cihazlar)
“Şarkı çal – Maple Leaf Rag” (Sanatçı - Scott Joplin, tür - rock, albüm -
- Ragtime Favoriler)
“Rastgele Parça Çal” – iPod, USB ve SD Card ile kullanılabilir

KLİMA**Sıcaklık Kontrolü**

“Sıcaklığı 70 dereceye ayarla” – tek klima yeri bulunan araçlar

“Sürücüyü ayarla” (yolcu) “Sıcaklık 75 derece” – çift klima
yeri bulunan araçlar

NAVİGASYON**Hedef Seçimi & Görünümü**

“Gidilecek yeri belirle” (Sesli radyo komut istemleriyle sırasıyla yer girişleri
sağlar)
“Eve Git” – daha önce sürücü tarafından tanımlanan hedef
“Yol gösterim komutunu tekrar et” – son yol gösterim komutunu işit
“Rotayı İptal Et”
“Harita Görüntüle”

TELEFON**Çağrı başlatma**

(Telefonun radyolu Bluetooth® bağlantılı olmasını gerektirir)

"123-456-7890 çevir" (Telefon numarası)

"John Smith cebini ara" (Ev, ofis, diğer)

"Yeniden Çevir"

"Giden" (Son) "çağrılarını" göster

Çağrı Yönetimi

"John Smith'i bul" (Adres defterindeki herhangi bir isim)

"Kişileri göster (Listeyi görüntüle)"

Sesli Metin Cevaplama

(Radyo sesli olarak siz konuştuğça
önceden ayarlanmış 18 SMS mesajı tanımlar)

Önceden ayarlanmış 18 SMS mesajından birini gelen çağrılara/metin mesajlarına gönder

“Yes.” (Evet)

“No” (Hayır)

“Okay” (Tamam)

“I can't talk right now.” (Şu anda konuşamam)

“Call me.” (Beni ara)

“I'll call you later.” (Seni sonra arayacağım)

“I'm on my way.” (Yoldayım)

“Thanks.” (Teşekkürler)

“I'll be late.” (Geç Kalacağım)

“I will be <number> minutes late.” (<sayı> dakika geç kalacağım)

“See you in <number> minutes” (<sayı> dakika içinde görüşürüz)

“Stuck in traffic.” (Trafığe takıldı)

“Start without me.” (Bensiz başlayın)

“Where are you?” (Neredesin?)

“Are you there yet?” (Daha varmadın mı?)

“I need directions.” (Yol tarifine ihtiyacım var)

“I'm lost.” (Kayboldum)

“See you later.” (Sonra görüşürüz)

Navigasyon

Başlarken

Navigasyon sistemine girmek için, ekranın altında yer alan Nav ekran tuşuna dokununuz.

Ana Menü



- Bir hedef bulmak ya da yöneltmek için Where To? (nereye?) dokununuz.
- Haritayı görüntülemek için View Map (Harita görüntüle) dokununuz.
- Trafikçi, Nerede Olduğumu ve Seyahat Bilgisayar Bilgilerini görüntülemek için Information (Bilgi) dokununuz.

- Bulduğunuz konuma en yakın Hastaneleri, Polis ve Yangın İstasyonlarını bulmak için Emergency (Acil) dokununuz. Ayrıca mevcut konumunuzu görüntüleyebilir ve Acil Durum tesis konumunu Favorilerinize kaydedebilirsiniz.
- Rotayı durdurmak için Stop (Durdur) dokununuz.
- Rotayı tekrar düzenlemek için Detour dokununuz.

Where to? (Nereye?)



Nav Ana Menüden, Where To? (Nereye) ekran tuşuna dokununuz ve yol yönlendirmeyi programlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin.

NOT:

Daha fazla bilgi için seçilen bireysel seçenek bölümüne bakınız.

• **Address (Adres)**

Sokak adresine ve ev numaralı bir sokak ismine göre arama yapmak için bu ekran tuşuna dokununuz.

• **Recent (En son)**

Daha önceden yönlendirilmiş adreslere ve konumlara gitmek için bu ekran tuşuna dokununuz.

• **Point of Interest (İlgi alanı)**

İlgi alanına yönlendirmek istediğinizde bu ekran tuşuna dokununuz. İlgi alanları veritabanı size konumların ve halka açık yerlerin ya da ilgi alanların (POI) listesinden bir varış noktası seçmenize olanak sağlar.

• **Favorites (Sık kullanılanlar)**

Daha önceden kaydedilmiş adreslere veya yerlere gitmek için bu ekran tuşuna dokununuz.

• **Intersection (Kavşak)**

Varış noktası olarak iki sokak adı girmek için bu ekran tuşuna dokununuz.

- **Go Home (Eve git)**

Kaydedilmiş ev adresi rotasını programlamak ya da onaylamak için bu ekran tuşuna dokunun.

- **Trips (Seyahatler)**

Yeni bir seyahat programlamak ya da kaydedilmiş bir seyahati çağırmaq için bu ekran tuşunu kullanın.

- **GEO Coordinates (GEO kordinatları)**

Bir GEO (Coğrafya) Koordinatına yönlendirmek için bu ekran tuşuna dokunun. Geo koordinatı coğrafya-da kullanılan bir koordinattır. Elle kullanılan bir GPS alıcısı, bir harita, ya da navigasyon sistemi yardımıyla bir geo koordinatı belirleyebilirsiniz.

- **Point on Map (Harita üzerinde nokta)**

Doğrudan Harita ekranından bir varış noktası seçmek için bu ekran tuşuna dokunun. Bir sokak bölümü ya da simgesi seçerek, şehir adını veya sokağı girmenize gerek kalmadan hızlı bir şekilde varış noktası girebilirsiniz.

- **City Center (Şehir merkezi)**

Belirli bir şehre yönlendirmek için bu ekran tuşuna dokunun. Navigasyon sistemi şehrin merkezindeki varış noktası ile rotayı hesaplayacaktır.

- **Trails (Takipler)**

Trails ekran tuşuna dokunun ve sürmekte olduğunuz rotayı takip etmek için takip kaydetmeyi başlatma seçeneğini seçin. Takibi bitirmek için "stop trail recording" (takip kaydetmeyi durdur) seçeneğini seçin. Bu, gerekirse belirli bir güzergah için bir referans noktası sağlayacaktır.

- **Closest City (En yakın şehir)**

Yakındaki şehre yönlendirmek için bu ekran tuşuna dokunun. Ekran, yakındaki şehirlerin alfabetik bir listesini görüntüleyecektir. Navigasyon sistemi, yakındaki şehrin merkezindeki varış noktası ile bir rota hesaplayacaktır.

- **Phone Number (Telefon numarası)**

Telefon numarası ile bir konuma ya da ilgi alanına yönlendirmek için bu ekran tuşuna dokunun.

NOT:

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – Address (Nereye? - Adres)

Adrese göre bir varış noktası girmek için, aşağıdaki adımları izleyin:



1. Nav Menüsndeyken, Where to? ekran tuşuna, ardından Adress ekran tuşuna dokunun.

NOT: Eyalet ve/veya ülke değiştirmek için, state, country ekran tuşuna dokunun ve eyalet ve/veya ülke değiştirme komut istemlerini takip ediniz.



2. Varış noktanızın adresini girmeye başlamak için Spell City or Spell Street (harf harf şehir ya da sokak kodlamaya) dokununuz.

Spell City'e dokunursanız, istenen sokak adı ve son olarak ev numarasının ardından istenen şehir adını girmeniz ve seçmeniz/dokunmanız gerekecektir.

Speel Street'e dokunursanız, doğru şehirdeki istenen sokak adını girmeniz ve seçmeniz/dokunmanız gerekecek ve daha sonra ev numarasını girmeniz gerekecektir.

3. Doğru Şehir, Sokak ve Numara girildikten sonra, sizden OK'a dokunarak varış noktanızı onaylamanız istenecektir.

4. Varış noktanızı onaylamak ve rotanıza başlamak için Yes ekran tuşuna dokununuz.

NOT:

Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve Recent'i (En son gidilen) seçerseniz, sistem aşağıdakilerden birini seçmenizi isteyecektir:

- **Cancel previous route (Önceki rotayı iptal et)**
- **Add as first destination (İlk varış noktası olarak ekle)**
- **Add as last destination (Son varış noktası olarak ekle)**

Önceki ekrana geri dönmek için arka ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – Recent (Nereye? – En son)



En son varış noktasına yönlendirmek için, NAV Ana Menüdeki Recent (En son) ekran tuşuna dokununuz.

İstenen varış noktası adı ile ekran tuşuna dokununuz. Yol yönlendirmeyi başlatmak için rotayı YES ile onaylayınız.

Listeden varış noktasını silmek için, çöp kutusu simgesi ekran tuşuna dokununuz.

Varış noktası seçeneklerini görüntülemek için, çarka benzeyen Options (Seçenekler) ekran tuşuna dokununuz.

Aşağıdaki seçenekler her varış noktası için mevcuttur:

- Edit Name (İsim Düzenle)
- Add Phone Number (Telefon Numarası Ekle)
- Move Up in the list (Listede Yukarı Taşı)
- Move Down in the list (Listede Aşağı Taşı)
- Place Pin on the location (Konuma Toplu İğne Koy/İşaretle) (yeri listede kaydeder)

NOT:

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – Point of Interest (Nereye? - İlgi alanı)

İlgi Alanına (POI) göre bir varış noktası girmek için, Nav Ana Menüdeki Point of Interest (İlgi alanı) ekran tuşuna dokununuz.



İlgi Alanı veritabanı, konumlar ve halka açık yerler ya da ilgi alanları (POI) listesinden bir varış noktası seçmenize olanak sağlar.



Aşağıda seçim yapabileceğiniz İlgi Alanlarına sahipsiniz:

- Gas Stations (Benzin İstasyonları)
- Restaurants (Restoranlar)
- Hotels/Motels (Oteller/moteller)
- ATM/Banking (ATM/Bankacılık)
- All POIs (Tüm İlgi Alanları)
- Spell POI Name (İlgi Alanı Harf Harf Kodla)

Change Search Area (Arama alanı değiştir) ekran tuşuna dokunarak İlgi Alanı arama alanınızı da değiştirebilirsiniz. Arama alanınızı değiştirmek için aşağıdaki seçeneklere sahip olacaksınız:



- Around Me (yakınımda)
- In a City (Şehirde)
- Near Destination (Yakın varış noktası) (sadece yol yönlendirme sırasında kullanılabilir)
- Along Route (Rota boyunca) (sadece yol yönlendirme sırasında kullanılabilir)

NOT:

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – Favorite Destinations (Nereye? – Sık kullanılan varış noktaları)

Sık kullanılan bir varış noktasına yönlendirmek için, NAV Ana Menüsündeki Favorites (Sık Kullanılanlar) ekran tuşuna dokununuz.



İstenen sık kullanılan varış noktası adı ile ekran tuşuna dokununuz ve yol yönlendirmeyi başlatmak için Yes ile rotayı onaylayınız. Listedeki bir varış noktası silmek için, çöp kutusu simgesi ekran tuşuna dokununuz. Bir sık kullanılan varış noktasını kaydetmek için, "add Favorite" (Sık kullanılan ekle) ekran tuşuna dokununuz ve varış noktasını yönlendirmek için adımları takip ediniz.

Sık Kullanılan varış noktası seçeneklerini görüntülemek için, çarka benzeyen "Options" (Seçenekler) ekran tuşuna dokununuz. Aşağıdaki Seçenekler her sık kullanılan varış noktası için mevcuttur:

- Edit Name (İsim Düzenle)
- Add Phone Number (Telefon Numarası Ekle)

NOT:

Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve Favorite'yi (Favoriler) seçerseniz, sistem aşağıdakilerden birini seçmenizi isteyecektir.

- Cancel previous route (Önceki rotayı iptal et)
- Add as first destination (İlk varış noktası olarak ekle)
- Add as last destination (Son varış noktası olarak ekle)

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – Intersection (Nereye? – Kavşak)
Kavşağa göre bir varış noktası girmek için, aşağıdaki adımları takip ediniz:



1. Nav Ana Menüsündeyken, Where To? ekran tuşuna, daha sonra Intersection (Kavşak) ekran tuşuna dokununuz. Bu menü varsayılan ülke ve eyalet ayarını gösterir.

NOT: Eyalet ve/veya ülke değiştirmek için, state, country ekran tuşuna dokununuz ve eyalet ve/veya ülke değiştirme komut istemlerini takip ediniz.



2. Bu menü varsayılan ülke ve eyalet ayarlarını gösterir.

Spell City'e dokunursanız, istenen sokak adından istenen şehir adını girmeniz ve seçmeniz/dokunmanız ve son olarak kavşak sokağını girmeniz gerekecektir.

Spell Street'e dokunursanız, doğru şehirdeki istenen sokak adını girmeniz ve seçmeniz/dokunmanız gerekecek ve ardından kesişen sokağı girmeniz gerekecektir.

3. Doğru Şehir ve kavşak girildikten sonra, sizden varış noktanızı onaylanmanız istenecektir.

4. Varış noktanızı onaylamak ve rotanıza başlamak için Yes ekran tuşuna dokununuz.

NOT:

Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve Intersection'u (Kavşak) seçerseniz, sistem aşağıdakilerden birini seçmenizi isteyecektir:

- **Cancel previous route (Önceki rotayı iptal et)**
- **Add as first destination (İlk varış noktası olarak ekle)**
- **Add as last destination (Son varış noktası olarak ekle)**

Önceki ekrana geri dönmek için arka ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – Go Home (Nereye? - eve git)

Ev Adresini girmek için, aşağıdaki adımları takip edin:



1. Nav Ana Menüsünderken, Where To? ekran tuşuna, arıandan Go Home ekran tuşuna dokununuz. Girilen herhangi bir Ev Adresi yoksa, şimdi girmek için Yes'e dokununuz.

2. Ev Adresinizi ayarlamak için, aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz:

NOT: Daha fazla bilgi için seçilen bireysel seçenek bölümüne bakınız.

- Address (Adres)
- Recent (En Son)
- Point of Interest (İlgi Alanı)
- Favorites (Sık Kullanılanlar)
- Intersection (Kavşak)

- GEO Coordinates (GEO Koordinatları)
- Point on Map (Harita Üzerinde Nokta)
- City Center (Şehir Merkezi)
- Closest Cities (En Yakın Şehirler)
- Phone Number (Telefon Numarası)

3. Ev Adresinizi oluşturduktan sonra, sizden bunu Kaydetmeniz istenecektir.

4. Varış noktanızı onaylamak ve Ev Adresine yönlendirmeye başlamak için Save (Sakla) ekran tuşuna dokununuz.

5. Bu adres Ev Adresiniz olarak kaydedilecek ve Where To? Menüesindeki Go Home ekran tuşuna dokunarak erişilebilecektir.

Ev Adresini Değiştirme/Silme

Mevcut Ev Adresini değiştirmek veya silmek için, aşağıdakileri izleyiniz:

1. Where To? Menüesindeki Go Home (Eve git) ekran tuşuna dokununuz.
2. Görüntülenen haritanın altındaki Options (Seçenekler) ekran tuşuna dokununuz.
3. Clear Home (Adresi Temizle) tuşuna ve ardından Ev Adresinizi temizlemek/silmek için Yes'e dokununuz.

4. Yeni bir Ev Adresi girmek için, Where To? - Go Home prosedürünü izleyiniz.

NOT:

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – Trips (Nereye - seyahatler)



Kaydedilmiş bir Seyahati yönlendirmek için, NAV Ana Menüesindeki Recent (En son) ekran tuşuna dokununuz.

İstenen Seyahat adı ile ekran tuşuna ve listedeki ilk varış noktasına dokununuz. Yol yönlendirmeyi başlatmak için Yes'e dokunarak rotayı onaylayınız.

Bir Seyahat eklemek için, aşağıdakileri takip edin:

1. Create new Trip (Yeni Seyahat oluştur) ekran tuşuna dokununuz.
2. Yeni Seyahat Adını yazınız.
3. Seyahatinize varış noktalarını eklemek için Add Destination (Varış Noktası Ekle) dokununuz.
4. Bir varış noktası eklemek için aşağıdaki seçeneklerden seçim yapınız.

NOT: Daha fazla bilgi için seçilen bireysel seçenek bölümüne bakınız.

- Address (Adres)
- Recent (En Son)
- Point of Interest (İlgi Alanı)
- Favorites (Sık Kullanılanlar)
- Intersection (Kavşak)
- GEO Coordinates (GEO Koordinatları)
- Point on Map (Harita üzerinde Nokta)
- City Center (Şehir Merkezi)
- Closest Cities (En Yakın Şehirler)
- Phone Number (Telefon Numarası)

5. Seyahatinize daha fazla istenen varış noktası ekleyiniz.

NOT: Her varış noktası, son varış noktasının nihai varış noktası olduğu düzende listelenecektir.

6. Yeni Seyahatiniz Trips (seyahatler) listesinde görünecektir.

Listeden bir seyahati silmek için, çöp kutusu simgesi ekran tuşuna dokununuz.

Bir seyahat seçeneklerini görüntülemek için, çarka benzeyen Options (Seçenekler) ekran tuşuna dokununuz.

Aşağıdaki Seçenekler her seyahat için mevcuttur:

- Edit Name (İsim Düzenle)
- Move Up in the list (Listede Yukarı Taşı)
- Move Down in the list (Listede Aşağı Taşı)

NOT:

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – GEO Coordinate (Nereye? - GEO koordinatı)



GEO Koordinatına göre bir varış noktası girmek için, Nav Ana Menüündeki Where To?, ardından GEO Koordinatı ekran tuşuna dokununuz.



1. Numaraları yazarak enlem girin. Gösterilen konumda özel numaraları seçmek için sol ve sağ okları kullanınız.
2. OK ekran tuşuna dokununuz.
3. Numaraları yazarak boylam girin. Gösterilen konumunda özel numaraları seçmek için sol ve sağ okları kullanınız.

NOT: Enlem/Boylam kaydının formatını değiştirmek için Format ekran tuşuna dokununuz.

4. Varış noktasını onaylamak için OK'a dokununuz.
5. Varış noktanızı onaylamak ve rotanıza başlamak için Yes ekran tuşuna dokununuz.

NOT:

Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve Geo Coordinate'yi seçerseniz, sistem aşağıdakilerden birini seçmenizi isteyecektir:

- Cancel previous route (Önceki rotayı iptal et)
- Add as first destination (İlk varış noktası olarak ekle)
- Add as last destination (Son varış noktası olarak ekle)

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – Point on Map (Nereye? – Harita üzerinde nokta)



Harita Üzerinde Noktaya göre bir varış noktası girmek için, Nav Ana Menü'sündeki Where To?, ardından Point on Map ekran tuşuna dokunun.



1. Çarpı işaretini istenilen varış noktasına hareket ettirmek için dokunmatik ekranı kullanın.
2. Konumunuzu onaylamak için ekranın üst ortasında yer alan adres çubuğuna dokunun ya da harita üzerindeki o noktaya yakın mevcut konumlarınızı görüntülemek için sağ üst köşede yer alan Details (Detaylar) ekran tuşuna dokunun.
3. Varış noktanızı onaylamak ve rotanıza başlamak için Yes ekran tuşuna dokunun.

NOT:

Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve Point on Map'i seçerseniz, sistem aşağıdakilerden birini seçmenizi isteyecektir:

- Cancel previous route (Önceki rotayı iptal et)
- Add as first destination (İlk varış noktası olarak ekle)
- Add as last destination (Son varış noktası olarak ekle)

Önceki ekrana geri dönmek için arka ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – City Center (Nereye? – Şehir merkezi)



Şehir Merkezine göre bir varış noktası girmek için, Nav Ana Menü'sündeki Where To?, ardından City Center ekran tuşuna dokununuz.

1. Yönlendirmek istediğiniz Şehrin ismini giriniz.
2. Listedeki istenen şehre dokununuz.
3. Varış noktanızı onaylamak ve rotanıza başlamak için Yes ekran tuşuna dokununuz.

NOT:

Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve City Center'ı seçerseniz, sistem aşağıdaki-lerden birini seçmenizi isteyecektir:

- **Cancel previous route (Önceki rotayı iptal et)**
- **Add as first destination (İlk varış noktası olarak ekle)**
- **Add as last destination (Son varış noktası olarak ekle)**

Önceki ekrana geri dönmek için arka ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – Closest City (Nereye – En yakın şehir)



En Yakın Şehre göre bir varış noktası girmek için, Nav Ana Menü'sündeki Where To?, ardından Closest City ekran tuşuna dokununuz.

1. Listedeki istenen şehre dokununuz.
2. Varış noktanızı onaylamak ve rotanıza başlamak için Yes ekran tuşuna dokununuz.

NOT:

Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve Closest City'yi seçerseniz, sistem aşağıdaki-lerden birini seçmenizi isteyecektir:

- **Cancel previous route (Önceki rotayı iptal et)**
- **Add as first destination (İlk varış noktası olarak ekle)**
- **Add as last destination (Son varış noktası olarak ekle)**

Önceki ekrana geri dönmek için arka ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Where To? – Trails (Nereye - Takipler)

Kaydetmek istediğiniz bir takibi sürmek istediğinizde, Takiplere ve ardından Start Trail Recording (Takip kaydına başla) dokununuz. Bir rotanın kaydını sonlandırmak istediğinizde, Stop Trail Recording (Takip kaydını sonlandır) dokununuz.

Kaydettiğiniz seyahat Recent Trails list (En son takipler listesine) eklenecektir.

Where To? – Phone (Nereye - telefon)



Telefon numarasına göre bir varış noktası girmek için, Nav Ana Menü'sündeki Where To?, ardından Phone Number ekran tuşuna dokunun.

1. Yönlendirmek istediğiniz varış noktasının Telefon Numarasını girin.
2. Listedeki istenen varış noktasına dokununuz.
3. Varış noktasını onaylamak ve rotanıza başlamak için Yes ekran tuşuna dokununuz.

NOT:

Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve Phone number'ı seçerseniz, sistem aşağıdakilerden birini seçmenizi isteyecektir:

- Cancel previous route (Önceki rotayı iptal et)
- Add as first destination (İlk varış noktası olarak ekle)
- Add as last destination (Son varış noktası olarak ekle)

Önceki ekrana geri dönmek için arka ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Yol Yönlendirmeden Önce

Yes ekran tuşu ile rotayı onaylamadan önce, varsayılan rota ayarlarından farklı seçenekleri seçmek mümkündür.



- Options (Seçenekler) - rotanızı düzenlemek için seçeneklerin bir listesini görüntülemek için Options (Seçenekler) ekran tuşuna dokununuz. Bir seçim yapmak için, bir onay işareti görünene kadar istenen ayara dokunup bırakınız.



- Avoid (Uzak dur) – Rotanız sırasında girilmesi gereken yol türlerini seçmek için Avoid ekran tuşuna dokununuz. Bir seçim yapmak için, bir onay işareti görünene kadar istenen ayara dokunup bırakınız.

NOT: Ücretli yollar, tüneller ve geçit yerleri, yolculuk mesafelerini kısaltmak amacıyla inşa edilmiştir; bu yollara girilmemesi mesafe ve yolculuk süresini artırabilir.

- Save (Kaydet) - Varış noktasını sık kullanılan olarak kaydetmek için Save ekran tuşuna dokununuz.

Varış noktanızı onaylamak ve yol yönlendirmeyi başlatmak için Yes ekran tuşuna dokununuz.

NOT: Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Harita Görüntüleme



Bulduğunuz konumun bir haritasını görüntülemek için Nav Ana Menüden View Map (Haritayı görüntüle) ekran tuşuna dokununuz. Görüntülenen harita ile, aşağıdaki mevcut özelliklere sahip olursunuz.

• **Menu (Menü)**

Nav Ana Menüne geri dönmek için bu ekran tuşuna dokununuz.

• **Zoom In +/ Zoom Out – (Yakınlaştırma+/ uzaklaştırma-)**

Yakınlaştırma düzeyini değiştirmek için Zoom In (+) or Zoom Out (-) ekran tuşlarına dokununuz. Düşük fonksiyonel sınıflandırma ile yollar yüksek yakınlaştırma düzeylerinde gösterilemez (Örneğin; yerleşim bölgesi olan sokaklar, az kullanılan kırsal yollar).

• **Time of Arrival/Time to Destination/ Distance (Varış süresi/hedef süresi/mesafe) (Sadece yol yönlendirme sırasında)**

Kullanılabilir öğeleri görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan ekran tuşuna dokununuz. İstenen option tuşuna dokununuz.

- Time of Arrival (varış süresi)
- Time to Destination (hedef süresi)
- Distance (mesafe)

• **Turn List (Sapak listesi) (Sadece yol yönlendirmesi sırasında)**

Bulduğunuz rota için Sapak Listesine göz atmak amacıyla sonraki sapağı görüntüleyen ekranın üst orta kısmındaki yere dokununuz. Aşağıdaki seçenekler için görüntülenen Sapak Listesindeki bir sapağa dokununuz:

- Show on Map (Harita üzerinde göster)
- Avoid Street (Girilmemesi Gereken Sokak)

- **Options (Seenekler) (sadece yol y6nlendirmesi sırasında)**

Ařağıdaki seenekleri g6r6nt6lemek iin Options (Seenekler) ekran tuřuna dokunun. İstenecek ekran tuřuna dokununuz.

- **2D North Up/Map View 2D/ Map View 3D (2D kuzeye/2D harita g6r6n6m6/3D harita g6r6n6m6)**

- U g6r6nt6leme seenekleri arasında geiř yapmak iin bu ekran tuřuna dokununuz.

- **Settings (Ayarlar)**

- Mevcut t6m ayarları g6r6nt6lemek iin bu ekran tuřuna dokununuz. Daha fazla bilgi iin Harita G6r6nt6leme - Ayarlar'a bakınız.

- **Repeat (Tekrar)**

- Mevcut ses komut istemini yinelemek iin bu ekran tuřuna dokununuz.

- **Turn List (Sapak listesi)**

- Mevcut rota iin sapak listesini g6r6nt6lemek iin bu ekran tuřuna dokununuz.

- **Stop Guidance (Y6nlendirmeyi durdur)**

- Yol y6nlendirmesini durdurmak iin bu ekran tuřuna dokununuz.

- **Where Am I? (Neredeyim?)**

Where Am I? (Neredeyim?) g6r6n6m6n6 g6r6nt6lemek iin bulunduėunuz konumu g6steren ekranın alt orta kısımda yer alan yere dokununuz.

Where Am I? (neredeyim?) bulunduėunuz konumun adresini ve GEO Koordinatlarını g6r6nt6ler.

- GPS bilgilerini g6r6nt6lemek iin GSP ekran tuřuna dokununuz.
- Konumu Sık kullanılanlara kaydetmek iin Save (Kayıt) ekran tuřuna dokununuz.

NOT:

6nceki ekrana geri d6nmek iin geri ok ekran tuřuna ya da ıkmak iin X ekran tuřuna dokunabilirsiniz.

Harita G6r6nt6leme – Ayarlar



G6r6nt6lenen Harita ile, Options ekran tuřuna ve ardından Settings ekran tuřuna dokununuz. Ayrıca Nav Ana Men6s6n6n alt tarafında yer alan Settings (Ayarlar) tuřuna dokunarak da bu men6ye girebilirsiniz.

Ařağıdaki Harita Ayarları mevcuttur.

- **Map Setup (Harita kurulumu)**

Haritanızın nasıl g6r6nt6lenmesi gerektiėini 6zelleřtirmek amacıyla 6ėeleri g6r6nt6lemek iin bu ekran tuřuna dokununuz. Daha fazla bilgi iin Ayarlar-Harita Kurulumu kısmına bakınız.

- **Speed Limit (Hız sınırı)**

Hız sınırı uyarı anonslarını amak/kapatmak ve rotanız iin 6nceden ayarlanmış hız sınırına girmek iin bu ekran tuřuna dokununuz.

- **Guidance Options (Y6nlendirme seenekleri)**

Yol y6nlendirmenizi 6zelleřtirmek amacıyla 6ėeleri g6r6nt6lemek iin bu ekran tuřuna dokununuz. Daha fazla bilgi iin Ayarlar - Y6nlendirme seenekleri kısmına bakınız.

• Units (Üniteler)

Ünite ekranını değiştirmek için bu ekran tuşuna dokunun. İstenen ekran tuşuna dokunun.

- ABD (mil / feet)
- Imperial (mil / yarda)
- Metrik (metre)

• GPS

GPS ekranını değiştirmek için bu ekran tuşunu dokunun. İstenen ekranı tuşuna dokunun.

- Ondalık
- DMS
- DM

• Copy device information to USB? (Cihaz bilgileri USB'ye (varsa) kopyalanmasın mı?) (Bazı Modellerde)

Mevcut USB portu ile radyo bilgilerini USB'ye kopyalamak için bu ekran tuşuna dokunun.

Information (Bilgiler)



Nav Ana Menüsünden, Information ekran tuşuna dokunun ve ek bilgileri görüntülemek için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

- Traffic (Trafik)
- Where Am I? (Neredeyim?)
- Trip Computer (Yol Bilgisayarı)

NOT:

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Information – Where Am I? (Bilgiler – neredeyim?)



Where AM I? bilgilerini seçmek için, Nav Ana Menüsünden Information ekran tuşuna ve ardından Where Am I? ekran tuşuna dokunun. Where Am I? bulunduğunuz konumun adresini ve GEO Koordinatlarını görüntüler.

- GPS bilgilerini görüntülemek için GPS ekran tuşuna dokunun.
- Sık Kullanılanlardaki konumu kaydetmek için Save (Kaydet) ekran tuşuna dokunun.

NOT:

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Emergency (Acil durum)



Nav Ana Menüsünden, Emergency (Acil durum) ekran tuşuna dokunun ve özel bir konum bulmak ve yönlendirmek için aşağıdaki seçeneklerden birine dokunun.

- Hospital (Hastane) – Bulduğunuz konuma yakın bir Hastane bul ve yönlendir
- Police (Polis) – Bulduğunuz konuma yakın bir Polis Merkezini bul ve yönlendir
- Fire Department (İtfaiye)– Bulduğunuz konuma yakın bir İtfaiye bul ve yönlendir

Tam bulunduğunuz konumunuzu görüntülemek için Location (Yer) ekran tuşuna dokunun. Bulduğunuz konumu sık kullanılanlara kaydetmek için Save (Kaydet) ekran tuşuna dokunun.

NOT:

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Emergency – Hospital (Acil durum - Hastane)



Bulduğunuz konuma yakın bir Hastane bulmak için, Nav Ana Menüsünden Emergency (Acil durum), ardından Hospital (Hastane) ekran tuşuna dokunun.

Ekranın üstündeki ekran tuşu sekmeleri halinde bulunan aşağıdaki kategorilere göre bir Hastane arayabilirsiniz.

- İsim
- Mesafe
- ABC (Ara)

NOT:

Acil bir durumda, ilerlemeden önce durumlarını doğrulamak için tesis ile irtibata geçiniz.

İstenen Hospital (Hastane) tuşuna dokunun ve varış noktasını onaylamak için Yes'e dokunun.

NOT:

- Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve Hospital'ı seçerseniz, sistem aşağıdakilerden birini seçmenizi isteyecektir.
- Cancel previous route (önceki rotayı iptal)
- Add as first destination (ilk varış noktası olarak ekle)
- Add as last destination (son varış noktası olarak ekle)
- Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Emergency – Police (Acil durum - Polis)



Bulduğunuz konuma yakın bir Polis İstasyonu bulmak için, Nav Ana Menü'sünden Emergency (Acil durum), ardından Police Station (Polis) ekran tuşuna dokunun. Ekranın üstündeki ekran tuşu sekmeleri halinde bulunan aşağıdaki kategorilere göre bir Polis İstasyonu arayabilirsiniz.

- İsim
- Mesafe
- ABC (Ara)

NOT:

Acil bir durumda, ilerlemeden önce durumlarını doğrulamak için tesis ile irtibata geçiniz.

İstenen Police (Polis) tuşuna dokunun ve varış noktasını onaylamak için Yes'e dokunun.

NOT:

Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve Polis Station'ı seçerseniz, sistem aşağıdakilerden birini seçmenizi isteyecektir.

- Cancel previous route(önceki rotayı iptal et)
- Add as first destination (ilk varış noktası olarak ekle)
- Add as last destination (son varış noktası olarak ekle)

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Emergency – Fire Department (Acil durum - itfaiye)



Bulduğunuz konuma yakın bir İtfaiye bulmak için, Nav Ana Menü'sünden Emergency (Acil durum), ardından Fire Department (İtfaiye) ekran tuşuna dokunun.

Ekranın üstündeki ekran tuşu sekmeleri halinde bulunan aşağıdaki kategorilere göre bir İtfaiye arayabilirsiniz.

- İsim
- Mesafe
- ABC (Ara)

NOT:

Acil bir durumda, ilerlemeden önce durumlarını doğrulamak için tesis ile irtibata geçiniz.

İstenen Fire Department (İtfaiye) tuşuna dokununuz ve varış noktasını onaylamak için Yes'e dokununuz.

NOT:

Mevcut olarak yol yönlendirmedeyseniz ve Fire Department'ı seçerseniz, sistem aşağıdakilerden birini seçmenizi isteyecektir.

- **Cancel previous route (önceki rotayı iptal et)**
- **Add as first destination (ilk varış noktası olarak ekle)**
- **Add as last destination (son varış noktası olarak ekle)**

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok ekran tuşuna ya da çıkmak için X ekran tuşuna dokunabilirsiniz.

Asya Pazarı Özel Bilgileri

Çin Pazarı Seçenekleri

- Digital TV

- Trafik – VICS/DSRC
- Arama ve Sıralama
- Smart Pinyin
- El Yazısı Tanıma

Japon Pazarı Seçenekleri

- Digital TV
- Trafik
- Arama ve Sıralama
- Smart Pinyin
- El Yazısı Tanıma

Güney Kore Pazar Seçenekleri

- Digital TV & Trafik
- Arama ve Sıralama
- Smart Pinyin
- El Yazısı Tanıma

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Güvenlik Bilgileri.76

Güvenlik Uyarıları

UYARI!

Ellerinizi direksiyondan ayırmadan **DAİMA** güvenli şekilde seyahat edin. Uconnect® özelliklerinin ve bu araçtaki uygulamaların kullanımı ile ilgili tam sorumluluğa sahip olup, tüm riskleri kabul etmiş durumdasınız. Sadece güvenli anlarda Uconnect®'i kullanın. Aksi yönde kullanım ciddi yaralanma veya ölüme yol açan bir kazaya sebep olabilir.

Radyo sistemini kullanmadan önce bu kılavuzu herkesin dikkatli bir şekilde okuduğundan emin olun. Bu kılavuzda sistemin nasıl emniyetli ve etkin bir şekilde kullanılabileceği anlatılmaktadır. Lütfen aşağıdaki emniyet önlemlerine uyun. Aksi takdirde yaralanma olabilir ve araç zarar görebilir.

- Sadece güvenli olduğu anlarda radyo ekranına bakın. Ekranla uzun süre bakmanız gerektiğinde emniyetli bir noktada yolun kenarına çekin.

- Sorun çıktığında kullanmayı derhal bırakın. Aksi takdirde ürüne zarar gelebilir veya yaralanma olabilir. Ürünü yetkili satıcısına götürüp tamir ettirin.
- Sistemin ses seviyesinin dışarıdaki trafik ve ambulans seslerini duymanızı engellemediğinden emin olun.

Uconnect™ Touch Sisteminin Güvenli Biçimde Kullanılması

- Radyo sisteminin düzgün kullanılabilmesi için sistemi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları dikkatli bir şekilde okuyun!
- Radyonuz oyuncak değildir. Küçük çocukların radyonuzu gözetimsiz olarak kullanmalarına izin vermeyin.
- Yüksek seste müzik dinlemek, kalıcı işitme kaybına yol açabilir. Radyonuzun sesini dikkatli bir şekilde ayarlayın.
- Sürüş, bütün dikkatinizi gerektiren karmaşık bir eylemdir. Sürüş sırasında veya tüm dikkatinizi vermeniz gereken başka bir işle meşgul olduğunuzda radyonuzu kullanmanızı tavsiye ederiz.

NOT:

Bu radyonun bir çok özelliği hızla göre değişiklik gösterir. Kendi emniyetiniz açısından araç hareket halindeyken dokunmatik ekranın bazı özelliklerini kullanmanız mümkün değildir.

- İçecekleri, yağmuru ve diğer nem kaynaklarını radyonuzdan uzak tutun. Radyonuza zarar vermesinin yanı sıra nem aynı zamanda her türlü elektrikli cihazda elektrik çarpmasına da sebep olabilir.

Dokunmatik Ekran

- Ekranı çizebilecek sert veya keskin objeleri ekranla temas ettirmeyin (kalem, USB bellek, ziynet eşyası vs.)
- Ekranla doğrudan sıvı veya kostik kimyasallar püskürtmeyin. Dokunmatik ekranı temizlemek için temiz ve kuru bir mikrofiber lens temizleyici bez kullanın.
- Gerektiğinde izopropil alkol veya 50:50 izopropil alkol ve su solüsyonu gibi bir temizleyici solüsyon ile ketensiz bir bez kullanın. Çözeltilerin üreticisinin uyarı ve talimatlarına uyun.

CD Sürücüsü

- CD çalara hasarlı, çarpık, çizilmiş CD'ler takmayın.
- Yapışkan bandı olan disklerin CD çalarda kullanılmaması gerekir.
- Sürücü yuvasına bir seferde 1 (bir)'den fazla CD sokmayın.

Güvenlik Bilgileri

Radyo Frekansı Radyasyonuna Maruz Kalma

Bu dahili kablosuz radyonun radyasyon yayan çıkış gücü, radyo frekansına maruz kalma limitlerinin oldukça altındadır. Yine de telsiz radyo, insan vücudundan 20 cm ya da daha uzak bir noktadayken kullanılabilir.

Dahili telsiz radyo, bilim topluluğunun fikir birliğini yansıtan radyo frekans güvenlik standartları ve önerilerinde bulunan kılavuzlar dahilinde çalışmaktadır. Radyo imalatçısı, dahili telsiz radyonun, tüketiciler tarafından kullanımının güvenli olduğuna inanmaktadır.

Çıkan enerjinin seviyesi, cep telefonları gibi telsiz aygıtlardan çıkan elektromanyetik enerjiden çok daha azdır. Ancak telsiz radyoların kullanımı, uçakta bulunmak gibi bazı durumlarda veya çevrelerde sınırlandırılabilir. Sınırlamalardan emin değilseniz, telsiz radyoyu açmadan önce yetki istemelisiniz.



Uconnect® 8.4A/8.4AN (TR - 2014)

Chrysler Group LLC



DODGE

CHRYSLER

Jeep

